


# Váš **HTC** Sensation

## Uživatelská příručka

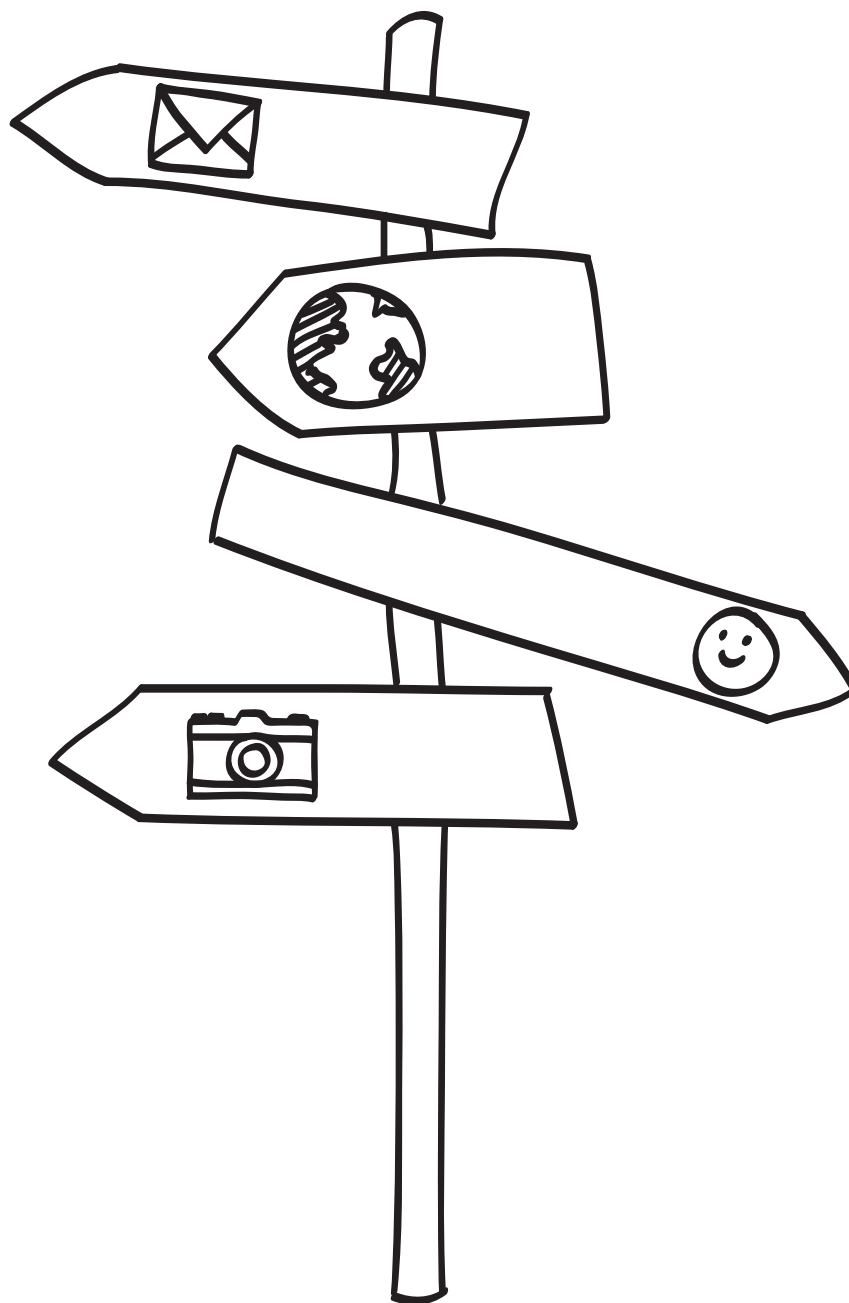

# Obsah

## Začínáme

Obsah balení	8
HTC Sensation	8
Zadní kryt	10
Karta SIM	11
Paměťová karta	12
Baterie	13
Zapínání a vypínání	15
Zadání kódu PIN	15
Pohybu prstů	15
První nastavení zařízení HTC Sensation	16
Způsoby nahrávání kontaktů do tabletu HTC Sensation	17
Výchozí obrazovka	18

## Základní informace

Nastavení hlasitosti	20
Režim spánku	21
Stav a oznámení	22
Panel oznámení	25
Připojení zařízení HTC Sensation k počítači	26
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní	27
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení	28
Tisk	29
Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?	30

## Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC Sensation úplně podle vašich představ	32
Přizpůsobení zařízení HTC Sensation pomocí scén	32
Změna tapety	33
Použití nového vzhledu	34
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů	34
Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha	36
Přidání složek na obrazovku Plocha	36
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku	37
Přeuspořádání obrazovky Plocha	38
Používání zvukových sad	38
Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací	40
Přizpůsobení obrazovky zamčení	41

## Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování	42
Telefonování na obrazovce aplikace Telefon	42

Použití Rychlé volby	43
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	44
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	44
Tísňové volání	44
Příjem hovorů	45
Co je možné dělat během hovoru?	46
Vytvoření konferenčního hovoru	47
Internetové hovory	48
Použití seznamu hovorů	49
Používání funkce Volání do domovské země	50
Služby volání	51
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.	52

---

## Zprávy

---

Otevření aplikace Zprávy	53
Odeslání textové zprávy SMS	53
Odeslání multimediální zprávy MMS	54
Pokračování v psaní konceptu zprávy	56
Zobrazení a odpověď na zprávu	56
Předání zprávy	57
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy	58
Push zprávy	58
Správa zpráv konverzací	59
Nastavení možností zpráv	61

---

## Hledání a webový prohlížeč

---

Hledání v zařízení HTC Sensation a na webu	62
Použití webového prohlížeče	64
Stažení z webu	66
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek	66
Nastavení možností prohlížeče	68

---

## Fotoaparát

---

Základní informace o fotoaparátu	69
Fotografování	70
Záznam videa	71
Přidávání efektů	72
Po fotografování	72
Změna nastavení fotoaparátu	73
Scény fotoaparátu	74

---

## Fotografie, videa a hudba

---

Galerie	75
Hudba	84
Připojená média	90

---

## Služby HTC

---

HTC Sledování	92
HTCSense.com	96

---

## Účty a synchronizace

---

O online účtech	100
Synchronizace s účtem Google	101
Přidání účtu sociální sítě	102
Správa online účtů	102

---

## Lidé

---

Přenos kontaktů ze starého telefonu	104
O aplikaci Lidé	105
Seznam kontaktů	106
Nastavení profilu	107
Importování kontaktů z karty SIM	107
Přidání nového kontaktu	108
Hledání kontaktů	108
Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync	109
Slučování informací o kontaktech	110
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu	111
Informace o kontaktech a konverzaci	111
Odeslání informací o kontaktech jako vCard	113
Skupiny kontaktů	114
Přidání widgetů Lidé	116

---

## Sociální

---

Facebook pro HTC Sense	118
Tweeting na cestách pomocí aplikacePeep	120
Používání aplikace Friend Stream	123
Diskutování v aplikaci Google Talk	125

---

## E-mail

---

Gmail	128
Pošta	130

---

## Kalendář

---

O aplikaci Kalendář	138
Vytvoření události	138
Změna zobrazení aplikace Kalendář	139
Správa událostí v aplikaci Kalendář	140
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku	142
Zrušení nebo odložení připomenutí události	142
Zobrazení nebo skrytí kalendářů	142
Změna nastavení aplikace Kalendář	143
O widgetu Kalendář	143

---

## Mapy a umístění

---

Nastavení umístění	144
Locations	144
Google Maps	155

---

## Android Market a další aplikace

---

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market	159
Používání aplikace Hodiny	161
Kontrola Počasí	164
Čtení elektronických knih	166
Čtení zpravodajských kanálů	169
Sledování vlastních akcií	171
Práce na dokumentech	172
Sledování videí na YouTube	173
Poslech aplikace Rádio FM	174
Záznam hlasu	175
Používání Světlo	177
Sdílení her a aplikací	177

---

## HTC Sync

---

O aplikaci HTC Sync	178
Instalace programu HTC Sync	179
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Sensation	179
Seznámení s pracovním prostorem	180
Nastavení synchronizace	180
Synchronizace zařízení HTC Sensation	184
Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Sensation	185
Stahování map nebo nákup služeb	185
Synchronizace jiného zařízení s počítačem	186
Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync	186

---

## Klávesnice

---

Používání klávesnice na obrazovce	187
Zadávání slov s predikcí	189
Zadání textu hlasově	190
Zadávání textu trasováním	191
Úprava textu	192
Úprava nastavení zadávání	193

---

## Internetová připojení

---

Datové připojení	194
Wi-Fi	195
Připojení k síti VPN	197
Použití zařízení HTC Sensation jako modemu (USB tethering)	198
Připojení tabletu HTC Sensation k Internetu pomocí počítače (internetová propust)	199
Použití tabletu HTC Sensation jako bezdrátového směrovače	199

---

## Bluetooth

---

Základní informace o Bluetooth	200
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth	201
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování	202
Odeslání informací pomocí Bluetooth	203
Příjem informací pomocí Bluetooth	204

---

## Zabezpečení

---

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	206
Ochrana zařízení HTC Sensation pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla	206

---

## Nastavení

---

Nastavení zařízení HTC Sensation	208
Změna nastavení displeje	210
Změna nastavení zvuku	212
Změna jazyka	213
Optimalizace životnosti baterie	213
Správa paměti	214
Kontrola informací o zařízení HTC Sensation	216

---

## Aktualizace a resetování

---

Softwarové aktualizace	217
Restartování zařízení HTC Sensation	218
Resetování zařízení HTC Sensation	218

---

## Obchodní známky a autorská práva

---

## Rejstřík

---

## Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

# Začínáme


## Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- HTC Sensation
- Baterie (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- Kabel USB
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Napájecí adaptér
- Stručná referenční příručka
- Příručka s bezpečnostními a předpisovými informacemi

## HTC Sensation

### Přední panel

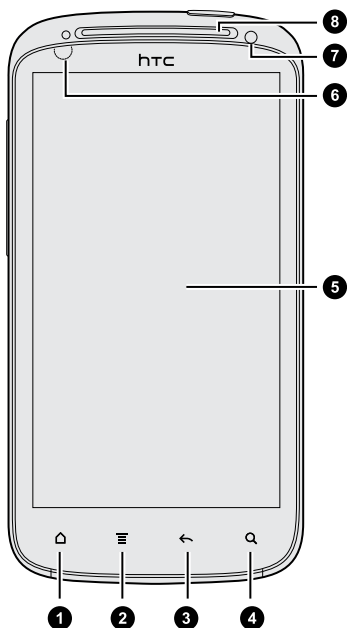

1. VÝCHOZÍ
2. MENU
3. ZPĚT
4. HLEDAT
5. Dotyková obrazovka
6. Snímač přiblížení
7. Přední fotoaparát
8. Informační dioda LED




## Horní panel




1. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
2. NAPÁJENÍ

## Levý panel



1. ZVÝŠIT HLASITOST
2. SNÍŽIT HLASITOST
3. Konektor USB

## Zadní panel

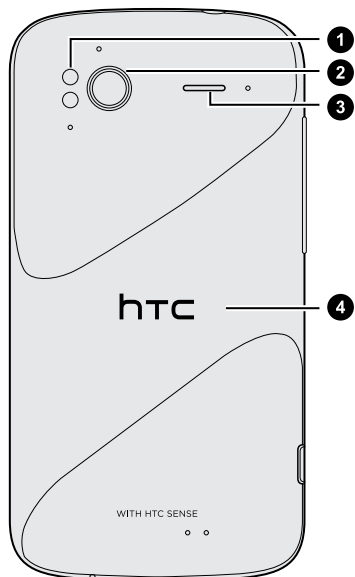

1. Duální LED blesk
2. Fotoaparát s rozlišením 8 miliony pixelů
3. Reproduktor
4. Zadní kryt

## Dolní panel



1. Tlačítko UVOLNIT pro zadní kryt
2. Mikrofon

## Zadní kryt


### Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.




Před sejmutím zadního krytu nezapomeňte HTC Sensation vypnout.

1. Uchopte HTC Sensation pevně přední stranou nahoru.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko UVOLNIT ve spodní části telefonu a potom mírně zvedněte přední panel.

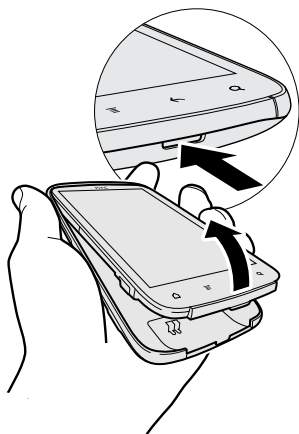

Spodní část telefonu se tak oddělí od zadního krytu.

3. Opatrně vytáhněte HTC Sensation ze zadního krytu.

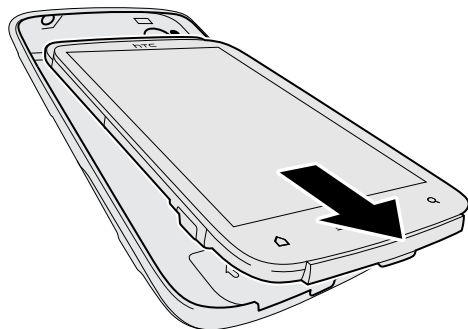


## Nasazení zadního krytu



Antény vašeho telefonu jsou umístěny pod zadním krytem. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory, datové připojení a navigaci GPS, dbejte na to, aby byl zadní kryt pevně zajištěn k telefonu.

1. Pevně uchopte zadní kryt otevřenou stranou směrem nahoru.
2. Vložte horní část HTC Sensation do zadního krytu.

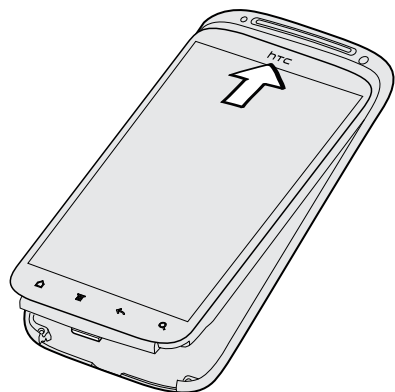


3. Zatlačte HTC Sensation dolů, abyste kryt zajistili v jeho poloze. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.

## Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Použít lze 1,8V i 3V karty SIM.

### Vložení karty SIM

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven celou do slotu pro kartu SIM.

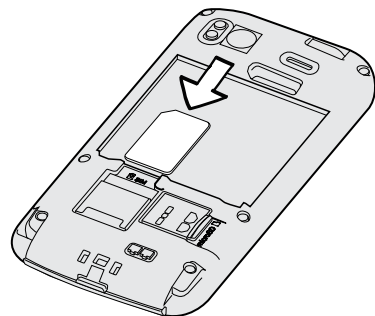

## Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte tablet HTC Sensation vypnout.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Palcem vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

## Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. V zařízení HTC Sensation již najdete paměťovou kartu vloženou.

### Vložení paměťové karty


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

### Vyjmutí paměťové karty




Pokud je tablet HTC Sensation zapnutý, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
3. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

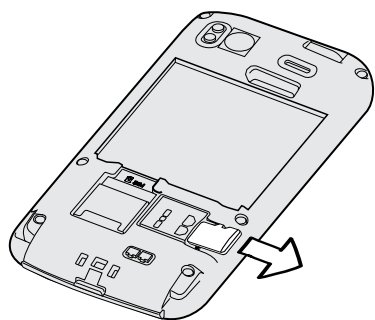

### Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC Sensation, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu** > **Odpojit kartu SD**.

## Baterie

Zařízení HTC Sensation používá dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Sensation používáte. Mimo jiné na tom, které funkce a příslušenství využíváte (spotřeba je například vyšší, pokud máte stále zapnuté připojení Bluetooth®). Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

---

### Sejmutí tenké fólie z baterie

---

Před tím, než zařízení HTC Sensation poprvé použijete, musíte sejmout tenkou fólii, která je pod baterií.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Zatáhněte za chlopeč tenké fólie a potom ji vyndejte z prostoru baterie.

---

### Vyjmutí baterie

---


1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

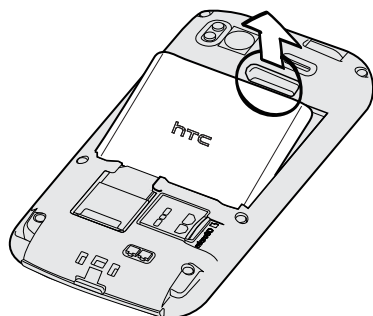

## Vložení baterie

**P** Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

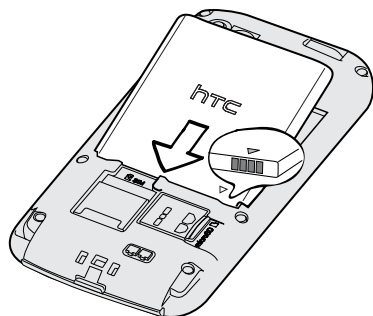


## Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete tablet HTC Sensation používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

**P**



- Při dodání je baterie již vložena v zařízení HTC Sensation. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Sensation během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

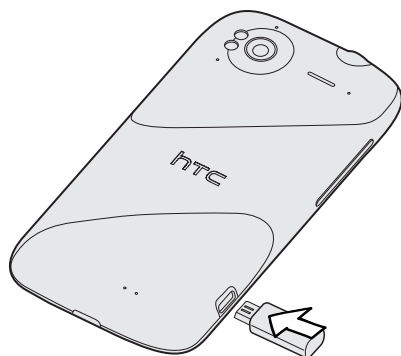1. Připojte napájecí adaptér do konektoru USB tabletu.



2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé oranžové světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je baterie úplně nabitá.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení HTC Sensation je na stavovém řádku tabletu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

## Zapínání a vypínání

### Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC Sensation poprvé, budete jej muset nastavit.

### Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

## Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

## Pohybu prstů

<b>Klepnutí</b>	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
<b>Stisknutí a přidržení</b>	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

<b>Přesunutí nebo posunutí</b>	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
<b>Přetažení</b>	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
<b>Rychlé pohyby</b>	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.
<b>Otočit</b>	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že tablet HTC Sensation otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete tablet HTC Sensation otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
<b>Štípnutí</b>	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

## První nastavení zařízení HTC Sensation

Když zapnete zařízení HTC Sensation poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit jazyk, způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu. Pokud na svém starém telefonu máte stále uložené osobní kontakty a události kalendáře, můžete je snadno přenést do svého zařízení HTC Sensation prostřednictvím Bluetooth.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google® tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™ a Android Market™. Můžete také nastavit své ostatní e-mailové účty, oblíbené sociální sítě, jako je Facebook® a Twitter™, a tak dále.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.



## Způsoby nahrávání kontaktů do tabletu HTC Sensation

Existuje několik způsobů, jak přidat do tabletu HTC Sensation kontakty. Můžete synchronizovat tablet HTC Sensation s kontakty z vašeho účtu Google , počítače, Facebookatd.

<b>HTC Sync™</b>	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí HTC Sync synchronizujte tablet HTC Sensation s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Okna® v počítači.
<b>Gmail</b>	Google kontakty jsou importovány do tabletu HTC Sensation potom, co se přihlásíte ke svému účtu Google . Můžete také vytvořit další kontakty Google přímo v tabletu HTC Sensation.
<b>Facebook</b>	Přihlaste se na svůj účet Facebook prostřednictvím aplikace Facebook pro HTC Sense, abyste nainportovali kontaktní informace svých přátel na serveru Facebook .
<b>Telefonní kontakty</b>	Můžete se rozhodnout vytvářet a ukládat kontakty přímo v tabletu HTC Sensation nebo přesunout stávající z vašeho starého telefonu.
<b>Karta SIM</b>	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do tabletu HTC Sensation.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync®</b>	Tablet HTC Sensation synchronizuje vaše pracovní kontakty se serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
<b>Přenést</b>	Pomocí aplikace Přenést přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do tabletu HTC Sensation.

## Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete tablet HTC Sensation přizpůsobit. Dodává se s widgetem Hodiny počasí, který zobrazuje čas a počasí ve vašem místě. Můžete také přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobení](#) na straně 32.

---

### Rozšířená obrazovka Plocha

---

Když se zařízením HTC Sensation začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém. Použít můžete až šest dodatečných obrazovek. To by mělo postačovat.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.




Stisknutím tlačítka  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku (tedy na prostřední Výchozí obrazovku).

---

## Používání zobrazení Skok

---

Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko  nebo gestem štipnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech sed obrazovek Plocha ve formě miniatur.



Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.

# Základní informace



## Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změňte hlasitost vyzvánění, zatímco úpravou Hlasitosti médií změňte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

---

### Nastavení hlasitosti vyzvánění

---

- Hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST přepnete do režimu Vibrace. Ikona režimu vibrací  se zobrazí na stavové liště.
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru .

---

### Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

---

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

---

### Nastavení hlasitosti média


---

Při přehrávání hudby nebo sledování videa můžete upravit hlasitost přehrávání pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

---

### Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

---

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.
2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, přehrávání médií, budíků a oznámení. Tablet krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku **Použít hlasitost příchozích hovorů pro oznámení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

## Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Sensation do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Sensation uložen v tašce. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

### Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Sensation se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

### Probuzení z režimu spánku


Chcete-li zařízení HTC Sensation probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Zařízení HTC Sensation se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

### Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.

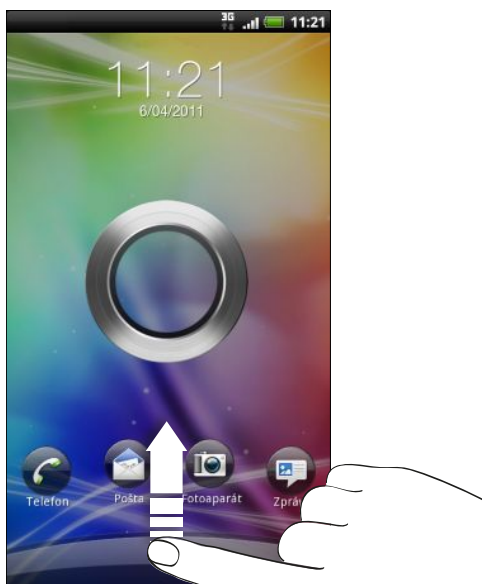

Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout



nebo  do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

## Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.



Obrazovku zamčení můžete přizpůsobit v položkách **Nastavení > Přizpůsobit > Obrazovka zamčení** pro zobrazení čtyř oblíbených aplikací.

## Stav a oznámení

### Stavové ikony



Zde je vysvětlení jednotlivých ikon:

 Síla signálu	 Baterie je nabitá
 Služba GPRS je připojena	 Probíhá dobíjení baterie
 Používá se GPRS	 Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
 EDGE připojeno	 Nízký stav baterie (zbývá 10 % nebo méně)
 Používá se EDGE	 Tichý režim
 3G připojeno	 Režim Vibrace
 Používá se 3G	 Mikrofon je ztlumený
 HSDPA připojeno	 Hlasitý poslech je zapnutý
 Používá se HSDPA	 Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
 Roaming	 Kabelová sluchátka připojena
 Není signál.	 Připojení Bluetooth je zapnuto



















 Žádná vložená karta SIM	 Připojeno k zařízení Bluetooth
 Připojeno k síti Wi-Fi®	 Režim V letadle
 Synchronizace dat	 Služba GPS je zapnuta
 Sdílení sítě je zapnuté	 Je nastaveno připomenutí















## Oznamovací ikony

Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.




Zde je vysvětlení jednotlivých položek:

 Nová zpráva Gmail	 Probíhající hovor
 Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP	 Zmeškaný hovor
 Problém s doručením e-mailu	 Přidržený hovor
 Nová zpráva SMS nebo MMS	 Přesměrování hovorů zapnuto
 Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS	 Přesměrování zpráv zapnuto
 Nová zpráva služby Google Talk™	 Zařízení HTC Sensation je připojeno k počítači pomocí kabelu USB
 Nová hlasová zpráva	 Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici
 Blížící se událost	 Přenosný Wi-Fi Hotspot je zapnutý
 Nové aktualizace z vašich sociálních sítí	 Odesílání dat (animováno)

 Návrh ohledně odpovídajících kontaktů	 Stahování dat (animováno)
 Žádost o spárování Bluetooth	 Čeká se na odeslání
 K dispozici je aktualizace softwaru zařízení HTC Sensation	 Stažená aplikace z Android Market nainstalována úspěšně
 Je přehrávána skladba	 K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z Android Market
 Aplikace Rádio FM se používá	 Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se paměťová karta připravuje
 Hlasový záznam je zapnutý	 Není vložena žádná paměťová karta
 Více (nezobrazených) oznámení	 Nedostatek volného místa v paměťové kartě
 Obecné oznámení	

## Informační dioda LED



Dioda LED oznamuje následující:

- Trvalé zelené světlo, když je tablet HTC Sensation připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává červeně, když je nabití baterie velmi nízké.



## Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel oznámení vám umožňuje rychle přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi a také umožňuje snadné zapínání nastavení, jako je Wi-Fi a Bluetooth.

Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.



Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.




Panel oznámení můžete také otevřít na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítka a klepnutím na položku **Oznámení**.

### Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Na panelu Oznámení se můžete snadno dostat až na osm nedávno otevřených aplikací.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. V části Nedávno použité aplikace posouváním prstu doleva nebo doprava zobrazte nedávno použité aplikace.

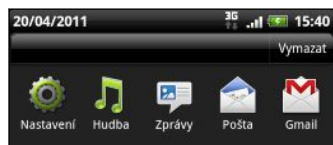

3. Klepnutím aplikaci otevřete.




Stisknutím a přidržetím zobrazíte nedávno použité aplikace.


## Používání funkce Rychlé nastavení

Karta Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další a také poskytuje rychlý přístup ke všem nastavením tabletu HTC Sensation.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na kartu Rychlé nastavení.
3. Klepněte na zaškrťovací políčko vedle položky pro vypnutí či zapnutí.

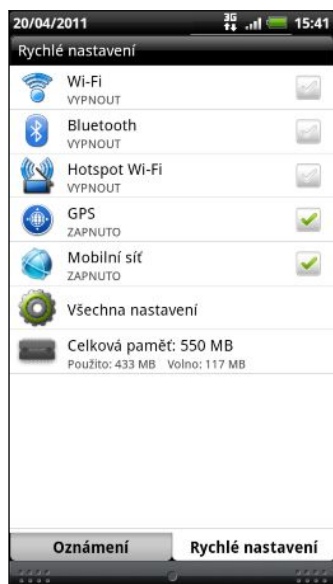

## Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko .

## Připojení zařízení HTC Sensation k počítači

Kdykoli připojíte HTC Sensation k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.
Disková jednotka	Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do HTC Sensation vložena paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.  Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC Sensation připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v HTC Sensation k přístupu na paměťovou kartu.

<b>HTC Sync</b>	Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a zařízením HTC Sensation
<b>USB tethering</b>	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého zařízení HTC Sensation sdílet se svým počítačem.
<b>Internetová propust</b>	Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC Sensation.

## Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu.


1. Připojte HTC Sensation k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. V počítači je paměťová karta rozpoznána jako vyměnitelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty.
  - Zkopírujte soubory z paměťové karty do složky v počítači.
5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. připojené zařízení HTC Sensation) podle požadavků operačního systému a bezpečně zařízení HTC Sensation odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Odpojte zařízení HTC Sensation od počítače.
  - Pokud chcete ponechat zařízení HTC Sensation připojené k počítači, ale chcete, aby mělo mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka**, pak klepněte na **Hotovo**.

## Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

### Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

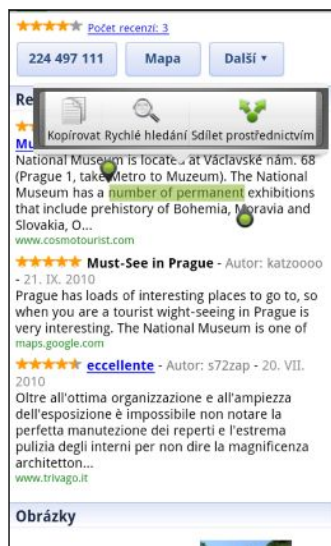







Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

### Kopírování a vkládání textu


1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.  
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

## Vyhledávání nebo překládání textu

- Po výběru textu, který chcete vyhledat nebo přeložit, klepněte na položku .
- Klepněte na některou z následujících karet:

	<b>Vyhledat Googlem</b> Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.
	<b>Wikipedia</b> Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia®, podle vybraného textu.
	<b>YouTube</b> Hledejte příslušná videa na YouTube®, podle vybraného textu.
	<b>Překladač Google</b> Přeložte text do jiného jazyka.
	<b>Slovník Google</b> Vyhledejte vybraný text ve slovníku.

## Sdílení textu


- Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
- Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu Facebook.

## Tisk

Připojte tablet HTC Sensation k podporované tiskárně a tiskněte dokumenty, e-mailové zprávy, fotografie a mnohem více.



- Tiskárna a tablet HTC Sensation musí být zapnuty a připojeny ke stejné místní síti. Připojte tablet HTC Sensation k místní síti pomocí Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak tiskárnu připojit k místní síti, viz uživatelskou příručku k tiskárně.
- Místní síť nesmí být za bránou firewall.

- Pokud jste v aplikaci, jako je Pošta nebo Galerie, otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Tisk** (nebo **Další > Tisk**).
- Na obrazovce Tisk klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.

4. Pokud chcete tisknout více než jednu stranu, nastavte rozsah stran, které chcete.



Klepněte na položku **Pokročilé**, abyste nastavili velikost stránky, rozvržení tisku a orientaci stránky a zvolili, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.

5. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

## Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Služba Zobrazit mě pomáhá během několika sekund získat ze zařízení HTC Sensation co nejvíce.

- Chcete okamžitě zjistit, jak byste mohli něco udělat? Jednoduše napište několik klíčových slov a získáte jasné, aktuální odpovědi přímo v zařízení HTC Sensation.
- Měli jste někdy pocit, že svůj telefon nevyužíváte plně? Ve službě Zobrazit mě můžete využít vstřícné návody a zjistit jak. Témata jsou v rozmezí od základních po pokročilé a widget Zobrazit mě na Výchozí obrazovce dokonce doporučuje témata, která by se vám mohla líbit.

Pro přihlášení do služby Zobrazit mě na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zobrazit mě**.

Pokud jste si obsah Zobrazit mě ještě nestáhli nebo pokud je k dispozici aktualizovaný obsah, jednoduše klepněte na odkaz pro stažení a získáte jej.

---

### Vyhledávání ve službě Zobrazit mě

---

1. Ve službě Zobrazit mě stiskněte a potom zadejte slova, která chcete vyhledávat.
2. Klepněte na výsledek hledání, pokud chcete přeskočit přímo na danou položku.

---

### Nastavení vyhledávání z Výchozí obrazovky

---

Věděli jste, že můžete vyhledávat v obsahu služby Zobrazit mě přímo na Výchozí obrazovce? Nejprve musíte přidat službu Zobrazit mě do hledatelných položek.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Hledat > Vyhledávatelné položky**.
3. Přejděte dolů a vyberte **Zobrazit mě**.
4. Stiskněte .

Kdykoli nyní chcete vyhledávat ve službě Zobrazit mě z Výchozí obrazovky, stiskněte , klepněte na položku a potom vyberte položku **Zobrazit mě**. Zadejte klíčová

slova a potom klepněte na výsledek, abyste přeskočili přímo na danou položku ve službě Zobrazit mě.

# Přízpůsobení

## Úprava zařízení HTC Sensation úplně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC Sensation můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přízpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Začněte tak, že klepnete na tlačítko **Přízpůsobit**  přímo na obrazovce Plocha.

## Přízpůsobení zařízení HTC Sensation pomocí scén


Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC Sensation na více telefonů. Scény jsou přízpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC Sensation na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.




Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC Sensation automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

### Používání předvolené scény

Tablet HTC Sensation je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.



1. Na Výchozí obrazovce klepnete na položku  > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
3. Klepnete na položku **Použít**.



Pro stažení dalších scén klepnete na položku  > **Scéna** > **Získat další**.

### Vytvoření nové scény


Při vytváření nové scény začnete na prázdné obrazovce Plocha.

1. Na Výchozí obrazovce klepnete na položku  > **Scéna**.
2. Stisknete tlačítko  a pak klepnete na položku **Nová**.





3. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

### Přejmenování scény


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
3. Stiskněte a přidrže miniaturu scény, potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.

### Odstranění scén

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.


## Změna tapety

Přizpůsobení tapety pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak poskytnout tabletu HTC Sensation svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v tabletu HTC Sensation nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Výchozí obrazovku můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Tapeta**.
2. Klepněte na některou z následujících položek:


<b>Tapety HTC</b>	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položky <b>Náhled</b> > <b>Použít</b> .
<b>Aktivní tapety</b>	Zvolte si z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na položku <b>Náhled</b> si zobrazíte animaci a potom klepněte na položku <b>Použít</b> .
<b>Galerie</b>	Zvolte existující fotografii. Ořízněte fotografii a pak klepněte na <b>Uložit</b> .




Pro stažení dalších tapet klepněte na položky  > **Tapeta** > **Tapeta HTC** > **Získat další**.

## Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Vzhled**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
3. Klepněte na položku **Použít**.




Pro stažení dalších scén klepněte na položku  > **Vzhled** > **Získat další**.

## Přizpůsobení plochy pomocí widgetů


Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

### Přidání widgetu na Plocha obrazovku

1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání nového widgetu.
2. Klepněte na položky  > **Widget**.
3. Vyberte požadovaný widget.
4. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku **Vybrat** některý z nich vyberte.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.



Pro stažení dalších widgetů klepněte na položku  > **Widget** > **Získat další widgety HTC**.

---

## Změna nastavení widgetu

---

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget Na Výchozí obrazovce. Zařízení HTC Sensation vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na tlačítko **Upravit** (pokud je povoleno).



Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.


3. Přizpůsobte nastavení widgetu.

## Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha



Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.



Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do tabletu HTC Sensation.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
2. Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na  potom klepněte na položku **Aplikace** pro přidání ikony aplikace nebo na položku **Zkratka**.




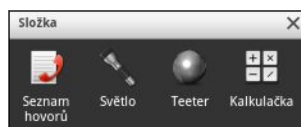
Chcete-li přidat ikonu aplikace na Výchozí obrazovku, stiskněte tlačítko , klepněte na  a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo Na Výchozí obrazovce a pak prst uvolněte.

## Přidání složek na obrazovku Plocha

Pomocí složek seskupíte související aplikace a další zástupce a udržujete tak obrazovku Plocha uklizenou. Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

### Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové složky.
2. Klepněte na položku  > **Složka**.
3. Klepněte na položku **Nová složka**.
4. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo zástupce, které chcete přesunout do složky. HTC Sensation potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
5. Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a přemístěte ji na složku.



Jednoduše klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

### Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko **OK**.

## Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

---

### Přesunutí widgetu nebo ikony

---

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Zařízení HTC Sensation vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.



- Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel Výchozí obrazovky.
- Když ikonu přetáhnete na místo, na kterém již je jiná ikona, tato ikona se automaticky přesune jinam a místo uvolní.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

---

### Odebrání widgetu nebo ikony

---

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Zařízení HTC Sensation vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko **Odstranit**.
3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.

## Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.



Prostřední miniatura ve zobrazení Skok je vždy hlavní Výchozí obrazovka.


1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC Sensation potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.



## Používání zvukových sad


Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC Sensation tak, aby vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

### Zvolení přednastavené zvukové sady


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zvuková sada.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na název zvukové sady.

3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
4. Klepněte na položku **Použít**.



Pro stažení dalších zvukových sad klepněte na položku  > **Zvuková sada** > **Získat další**.


### Vytvoření zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku **Nová zvuková sada**.
3. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

### Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků



Změňte vyzváněcí tóny, zvuková upozornění a připomenutí tak, aby odpovídaly vaší náladě nebo životnímu stylu. Zvolte si různé zvuky z přednastaveného výběru nebo z paměťové karty (s výjimkou zvuků oznámení).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
3. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.

Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.

Tablet HTC Sensation automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

### Odstranění zvukových sad

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

## Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky (například obrazovka knihovny v aplikaci Hudba).



2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní prázdná plocha, prst zvedněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

<b>Přesun karty</b>	Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
<b>Odstranění karty</b>	Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru. Po zobrazení barevného rámečku zvedněte prst.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

### Přidání karty zpět

1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.
3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.




4. Po dokončení klepněte na tlačítko .



## Přizpůsobení obrazovky zamčení

Zvolte z výběru aktivních obrazovek zamčení, které živě zobrazují informace, jako je animované počasí a aktualizace akcí. Můžete také zvolit, které aplikace chcete pro obrazovku zamčení, abyste obrazovku mohli odemknout přímo na oblíbené aplikaci.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na položku **Obrazovka zamčení**.
3. Posuňte prst doleva nebo doprava, abyste si zvolili typ zámku obrazovky.
4. Klepněte na položku **Nastavení** a potom přizpůsobte položky, které chcete zobrazit na vybrané obrazovce zamčení.



Pro přizpůsobení aplikací na obrazovce zamčení klepněte na aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom zvolte jinou aplikaci, kterou ji nahradíte.

5. Po dokončení klepněte na položku **Použít**.

# Telefonní hovory

## Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon v zařízení HTC Sensation můžete klepnout na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu nebo stisknout jedno číslo v programu pro telefonické připojení pro rychlé vytočení kontaktu.





Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).



## Telefonování na obrazovce aplikace Telefon


Můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.



Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko  a přidržte je.

3. Klepnutím na položku  uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů.
4. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
5. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
  - Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
  - Po zadání celého čísla klepněte na **Volat**.
  - Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

---

## Co je Inteligentní vytáčení?

---

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v zařízení HTC Sensation, na kartě SIM a na online účtech, jako je účet Google a Exchange ActiveSync) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

## Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.





Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.


---

## Přiřazení tlačítka rychlé volby

---

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Rychlá volba > **.
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete přidat. Když se jméno zobrazí na seznamu, klepněte na něj.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Klávesu rychlé volby můžete také nastavit v aplikaci Lidé. Klepněte na kontakt, stiskněte  a potom vyberte **Nastavit rychlou volbu** (nebo **Další > Nastavit rychlou volbu**).

## Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.



2. Klepněte na **Volat**.



Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

## Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

Chcete zavolat na číslo, které je v e-mailu? Nevadí, žádný problém.

1. V těle e-mailu klepněte na telefonní číslo.
2. V případě potřeby číslo upravte.
3. Klepněte na **Volat**.

## Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC Sensation uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokována.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.

Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení, vzor uzamčení anebo zámek karty SIM, ale zapoměli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

## Příjem hovorů


Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části [Změna nastavení zvuku](#) na straně 212.

### Přijetí hovoru


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Přijmout**.
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte  do kroužku pro odemčení obrazovky a přijetí hovoru.



### Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte  kroužek na obrazovku zamčení.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

### Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC Sensation čelem dolů na rovný povrch.




Pokud je HTC Sensation již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

## HTC ID volajícího

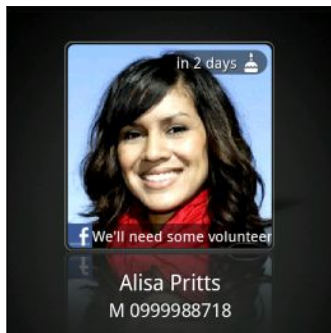


Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.



## Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofону nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko  a přidat hovor, přidršet jej, vypnout mikrofón a provádět další operace.

### Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko , potom klepnutím na tlačítko **Přidršet hovor** přidržete. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepnutím na položku **Pokračovat** pokračujte v hovoru.

### Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.



3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

## Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedejte zařízení HTC Sensation u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC Sensation (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v položkách > > **Nastavení** > **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC Sensation obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

## Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

## Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.



Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a zapněte obrazovku, abyste mohli klepnout na možnost **Ukončit hovor**.

- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.




## Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Proveďte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko , klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidrženo.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit .

4. Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku  na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na  a pak v nabídce možností zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na  a potom klepněte na položku **Ukončit hovor** v nabídce možností.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.



## Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.

### Přidání účtu pro internetové volání



- Zjistěte si u svého poskytovatele mobilních služeb, zda máte aktivované internetové volání.
- Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Volat**.
2. V nastaveních pro internetové volání klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zadejte podrobnosti účtu.
5. Uložte účet stisknutím tlačítka .
6. Chcete-li nastavit zařízení HTC Sensation tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidáný účet, zaškrtněte políčko **Přijímat příchozí hovory**.




## Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.



Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky nebo je nemusí podporovat mobilní operátor.

Volejte některým z následujících způsobů:

Účet pro internetové volání	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku <b>Internetové volání</b>.</li> <li>▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání.</li> </ul>
Telefonní číslo	<p>Viz část <a href="#">Různé způsoby telefonování</a> na straně 42. Nejprve si ale zařízení HTC Sensation nastavte pro používání internetového volání pro odchozí hovory. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku <b>Nastavení &gt; Volat</b>. Klepněte na položku <b>Použít internetové volání</b> a potom vyberte buď <b>Pro všechna volání</b> nebo <b>Dotázat se na každý hovor</b>.</p>

## Použití seznamu hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

### Kontrola zmeškaných hovorů


Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru. Pak klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

### Kontrola hovorů v Seznam hovorů



Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Seznam hovorů**.



Můžete také klepnout na  na obrazovce aplikace Telefon.

Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:

- Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
- Stisknutím jméno nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.


- Klepněte na  a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
- Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

### Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, které chcete do kontaktů uložit, pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu v zařízení HTC Sensation.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Při vytváření nového kontaktu zadejte do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu jméno kontaktu, typ kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole Mobilní v části Telefon. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
  - Při ukládání čísla do existujícího kontaktu klepněte na kontakt uložený v zařízení HTC Sensation a potom vyberte typ čísla.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku <b>Odstranit ze seznamu hovorů</b> .
Vymazat celý seznam	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Odstranit vše</b> .

## Používání funkce Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma. Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete při roamingu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo z vaší domovské země, které chcete vytočit.




Pokud zadáte počáteční nulu, bude odstraněna. Pokud před telefonní číslo zadáte znak plus (+), bude zařízení HTC Sensation normálně vytáčet.

3. Otevře se obrazovka Volání do domovské země a zobrazí kód země, který bude přidán před telefonní číslo.
3. Pokud chcete kód země změnit, zvolte požadovanou zemi v poli pro výběr země.
4. Klepněte na **Hotovo** a potom hovor vytočte.

## Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Volat**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Domovská země**.

## Služby volání

Zařízení HTC Sensation se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko  na Výchozí obrazovce, pak klepněte na **Nastavení > Volat**.

Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky	Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení telefonu	Můžete upravit nastavení telefonu, například automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Místní zprávy	Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv.
Nastavení místních zpráv	Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.
Přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem chcete postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Domovská země	Povolte nebo zakažte funkci Volání do domovské země.

<b>Volání do domovské země</b>	Nastavte automatické přidávání kódu země před telefonní čísla vytáčená při roamingu.
<b>Účty</b>	Přidejte, upravte nebo odeberte účty pro internetové volání. Můžete si také vybrat, zda chcete přijímat příchozí internetové hovory.
<b>Použití internetové volání</b>	Vyberte, zda chcete používat internetové volání pro všechny realizované hovory nebo pouze pro hovory na internetové adresy nebo zda chcete být u každého hovoru dotázáni, kterou možnost preferujete.

## Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC Sensation.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Sensation, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.


Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Režim v letadle**.


Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .

# Zprávy

## Otevření aplikace Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

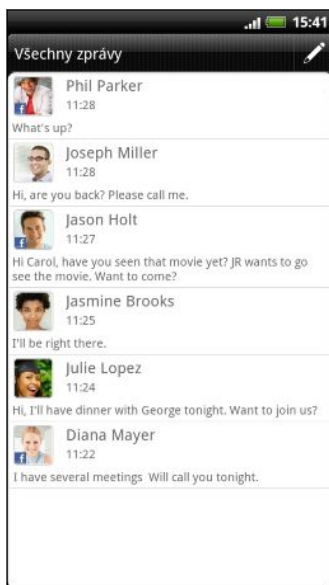




- Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
- Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.




Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy.


## Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísel kontaktu.
  - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
  - Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu.



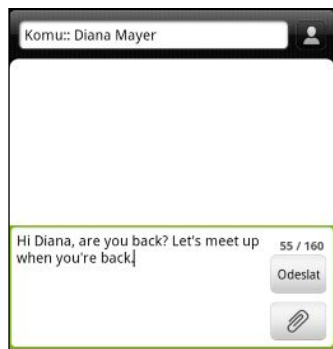


4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.


## Odeslání multimediální zprávy MMS


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu.
  - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
  - Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.

Obrázek	Pořidte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Video	Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.

Zvuk	Vytvořte hlasový záznam a připojte jej nebo připojte existující zvukový soubor.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
Umístění	Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
Událost (vCalendar)	Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.





Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.


7. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



### Proč se nezobrazí e-mailová adresa kontaktu, když zadám jméno kontaktu?



Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují jen telefonní čísla, přejděte na nastavení Zprávy, abyste povolili zobrazování e-mailových adres.

1. Pokud jste vytvořili novou zprávu, stiskněte nejprve  pro návrat na obrazovku Všechny zprávy.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Obecné**.
3. Zvolte zaškrtačkové pole **Zobrazit e-mailovou adresu**.

### Vytvoření prezentace


1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > **Prezentace**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidání snímku	Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
Přidání hudby nebo hlasového záznamu do snímku	Hned po přidání snímku klepněte na položku  > <b>Zvuk</b> .


Přidání popisku do snímku	Klepněte na <b>Přidat text</b> a zadejte popisek.
Úprava textu	Klepněte na  a potom si zvolte nahradit, odstranit nebo nastavit délku trvání snímku.
Náhled prezentace	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Náhled</b> (nebo <b>Další &gt; Náhled</b> ). Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.

- Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

## Pokračování v psaní konceptu zprávy

- Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  potom klepněte na položku **Koncepty**.
- Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
- Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Sensation po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .



- Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  - Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
  - Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.
- Při čtení zprávy můžete odpovědět zprávu SMS nebo MMS.

Při čtení zprávy můžete také provádět následující:

- Můžete zatelefonovat na telefonní číslo uvedené ve zprávě tím, že na ně klepnete.
- Můžete klepnout na e-mailovou adresu obsaženou ve zprávě pro odeslání e-mailu.



- Můžete klepnout na odkaz ve zprávě a otevřít jej ve webovém prohlížeči.
- Můžete klepnout na zprávu a otevřít nabídku možností a potom zvolit, co chcete dělat se zprávou (například ji přeposlat, sdílet atd.).

## Odověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Sensation uloženo více telefonních čísel, uvidíte, které konkrétní telefonní číslo je použito ve zprávě. Před telefonním číslem se také nachází tučné písmeno, které představuje typ čísla (například **M** znamená **Mobilní**).



Pamatujte na to, že vaše odověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další > Telefonní číslo příjemce**.
4. Vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.

## Předání zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete předat, a potom klepněte na tlačítko **Předat dál**.
3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.



Při zobrazení zpráv, které jste si s kontaktem vyměnili, můžete také stisknout , klepnout na **Předat dál** (nebo **Více > Předat dál**) a potom klepněte na zprávu, kterou chcete předat dál.

## Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.



Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automaticky načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazíte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

## Push zprávy



Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení  ve stavovém řádku.

### Otevření a přečtení nové zprávy Push

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

### Zobrazení všech zpráv Push

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Push zprávy**.



Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push.


## Správa zpráv konverzací

---

### Ochrana zprávy před odstraněním

---


Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Ikona zámku  se zobrazí na pravé straně zprávy.

---

### Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

---

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Ikona karty SIM  se zobrazí na pravé straně zprávy.

---

### Odstranění jedné zprávy


---

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na **Odstranit zprávu** v nabídce možností.
5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

---

### Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

---

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit** (nebo **Další >** **Odstranit**).

3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru**.



Můžete také klepnout na položku **Odstranit podle telefonního čísla**, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.

4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.



V nastaveních můžete nastavit aplikaci Zprávy na automatické odstraňování starých zpráv podle konverzace.

---

## Odstranění konverzace

---

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Na obrazovce **Všechny zprávy** stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**
  - Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Odstranit > Smazat konverzaci** (nebo **Další > Odstranit > Smazat konverzaci**).

Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtačací pole **Smazat uzamčené zprávy**.
2. Na výzvu k potvrzení klepněte na **OK** a odstraňte celou posloupnost.

---

## Odstranění několika konverzací

---

1. Na obrazovce **Všechny zprávy** stiskněte tlačítko potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

## Nastavení možností zpráv

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Nastavení.


Oznámení	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Můžete dostávat oznámení na stavový řádek a nastavit zařízení HTC Sensation tak, aby vibrovalo nebo přehrало zvuk, když obdržíte zprávu nebo když zpráva není úspěšně odeslána, a můžete si vybrat zvuk oznámení.</li> <li>▪ Nastavte zařízení HTC Sensation tak, aby zobrazovalo překryvná oznámení na obrazovce, zda jsou zprávy úspěšně odeslány, nebo ne, nebo můžete tuto možnost zakázat.</li> </ul>
Textové zprávy (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy.</li> <li>▪ Umožňuje zobrazit nebo změnit číslo centra služeb pro zprávy. (Doporučujeme, abyste toto číslo neměnili, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.)</li> <li>▪ Můžete prohlížet nebo odstraňovat zprávy SMS uložené na kartě SIM nebo kopírovat zprávy na kartě SIM do paměti zařízení.</li> </ul>
Multimediální zprávy (MMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy.</li> <li>▪ Zasílat oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení.</li> <li>▪ Můžete automaticky stahovat úplné zprávy MMS včetně textu zpráv a příloh ve vaší oblasti i při roamingu.</li> <li>▪ Slouží k nastavení priority zpráv a maximální velikosti souboru zpráv MMS. Pokud je velikost souboru zprávy MMS překročena, zpráva nebude odeslána.</li> </ul>
Všeobecná část	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyhledejte a zobrazte seznam odeslaných zpráv, historii volání a e-mailové adresy uložených kontaktů, když přidáváte příjemce zpráv.</li> <li>▪ Nastavte počet řádků textu v náhledu každé zprávy na obrazovce Všechny zprávy.</li> <li>▪ Vyberte maximální počet zpráv SMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (kromě uzamčených zpráv) a povolte automatické odstranění starších zpráv, jakmile jsou dosaženy limity.</li> <li>▪ Přesměrujte obdržené zprávy SMS a MMS na jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. (Může to znamenat další poplatky.)</li> <li>▪ Přidejte podpis do svých zpráv.</li> </ul>

# Hledání a webový prohlížeč


## Hledání v zařízení HTC Sensation a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Sensation a na webu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.


### Nastavení možností hledání




1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Hledat > Vyhledat Googlem**.
3. Zvolte požadované nastavení.



Zobrazit webová doporučení	Při psaní se pod polem pro vyhledávání zobrazí doporučení pro vyhledávání Google na web.
Používat funkci Moje poloha	Zahrňte svou polohu do vyhledávání pro získání místních výsledků vyhledávání.
Historie vyhledávání	Použijte doporučení z historie vyhledávání Google na webu z vašeho účtu Google. Klepnutím na položku <b>Správa historie vyhledávání</b> zobrazíte nebo můžete spravovat historii vyhledávání na webu spojenou s vaším účtem Google ve webovém prohlížeči.

4. Stisknete .
5. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

### Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Sensation




1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko .
2. Zvolte, kde chcete hledat.

Zpočátku se v poli hledání Google zobrazí ikona **Vše** , která ukazuje, že hledání je nastaveno na web i HTC Sensation. Svě hledání můžete zacílit pouze na web nebo na informace jedné aplikace v zařízení HTC Sensation. Klepněte na  a potom klepněte na  pro nastavení hledatelných položek.

3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Sensation a návrhy z webového vyhledávání Google.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud to, co hledáte, je v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
  - Pro úpravu položky v seznamu klepněte na . Položka se zobrazí v poli pro vyhledávání, kde ji můžete upravit.
  - Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na  pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání pomocí služby Google.

### Rychlé vyhledávání informací na webu



Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Google Hledání a Wikipedia.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přesuňte prst přes karty a vyberte, kde chcete informace vyhledávat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
4. Klepněte na tlačítko .




Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

### Překlad slov do jiných jazyků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přejděte na kartu Překladač Google.
4. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
5. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
6. Klepněte na položku Přeložit.

## Použití webového prohlížeče



Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Internet**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Internet**.

---

### Přechod na webovou stránku

---

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku.
  - Pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .


---

### Změna orientace obrazovky

---

Otočte zařízení HTC Sensation na stranu a zobrazte webový prohlížeč v režimu na šířku.



Pokud se orientace obrazovky nezmění automaticky, zapněte automatickou změnu orientace. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , klepněte na **Nastavení > Displej** a pak zvolte zaškrtnuté pole **Automatické otočení obrazovky**.

---

### Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

---

- Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

---

### Výběr odkazu na webovou stránku

---

Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.

Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.</li> <li>▪ Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet.</li> </ul>



Odkaz	Postup
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu.</li> <li>▪ Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku <b>Kopírovat</b>. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.</li> </ul>



### Výběr adresy nebo telefonního čísla na webové stránce

Na webové stránce můžete provádět následující:

- Klepněte na adresu pro zobrazení umístění na mapě.
- Klepněte na telefonní číslo, na které chcete zavolat.


### Otevření nového okna prohlížeče


Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Windows**.
2. Klepněte na tlačítko .

Otevře se nové okno prohlížeče.

### Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Při prohlížení webové stránky postupujte některým z následujících způsobů:
  - Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Okna**.
  - Provádějte gesto štípnutí (oddálení), dokud nevidíte další okna prohlížeče.
2. Posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět.

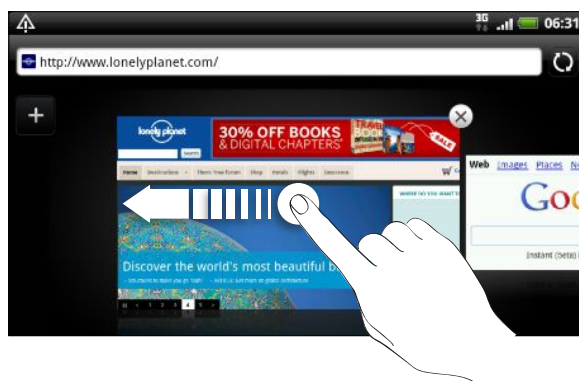

3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.



Klepnutím na  webovou stránku zavřete.

## Stažení z webu

Web si nemusíte jen prohlížet. Pomocí webového prohlížeče můžete stáhnout soubory, jako jsou fotografie a hudba a také aplikace.



- Ujistěte se, že je do zařízení HTC Sensation vložena paměťová karta. Všechny stažené soubory budou uloženy na paměťové kartě.
- Před stažením aplikace zjistěte nejprve kompatibilitu se zařízením HTC Sensation, abyste měli jistotu, že ji lze nainstalovat.

### Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z oblíbených webových stránek. Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Sensation a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů ke stažení aplikace na webové stránce.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte zařízení HTC Sensation nastavit tak, aby umožňovalo instalaci aplikací třetích stran. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , pak klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Neznámé zdroje**.

### Zobrazení stahovaných souborů

Při zobrazení webové stránky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Stahování** (nebo **Další > Stahování**).

## Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Sensation můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.




### Uložení záložky webové stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat záložku**
2. Chcete-li založit webovou stránku v určité kategorii (například sport nebo jídlo), klepněte na položku **Přidat značky** a zadejte název značky. Seskupí se tak podobné webové stránky, abyste je mohli snadněji najít.
3. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

---

## Otevírání záložky





---

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Na kartě Záložky  přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.
  - Na kartě Značky klepněte na , otevřete skupinu značky, přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

---

## Úprava záložky



---

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Klepněte na  vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

---

## Zobrazení dříve navštívených stránek




---

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

---

## Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek



---

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie  stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vymazat historii**.

---

## Zobrazení často navštěvované stránky




---

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Nejčastěji navštěvované  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.





---



## Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

---

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Často navštěvované  stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

## Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě **Záložky**  nebo **Nejčastěji navštěvované**  stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Miniatury**, **Seznam** nebo **Mřížka** a zobrazení změňte.


Pokud se například nacházíte v zobrazení **Miniatury** a chcete zobrazit záložky v mřížce, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Seznam**, pak stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Mřížka**.

## Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Další > Nastavení**.

### Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Nastavit domovskou stránku**.
2. Vyberte požadovanou domovskou stránku.


### Procházení plných verzí všech webů

Některé weby zobrazují mobilní verze svých stránek pro webové prohlížeče telefonů. Můžete si však vybrat zobrazení plné verze všech stránek i pro tyto weby.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko , klepněte na položky **Další > Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Mobilní zobrazení**.

### Volba toho, kdy zobrazit obsah Adobe Flash

Zvolte, který obsah Adobe® Flash® chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Povolit moduly plug-in**.
2. Klepněte na položku **Na vyžádání**.



Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Adobe Flash klepnutím na  na webové stránce.

# Fotoaparát

## Základní informace o fotoaparátu


Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC Sensation si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání.

**P** Před zahájením nezapomeňte vložit paměťovou kartu. Zaznamenané fotografie a videa budou uloženy na paměťové kartě.

- Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na  a potom klepněte na položku **Fotoaparát**.
- Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na  na Výchozí obrazovce a pak klepněte na Videokamera.

## Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky a indikátory:

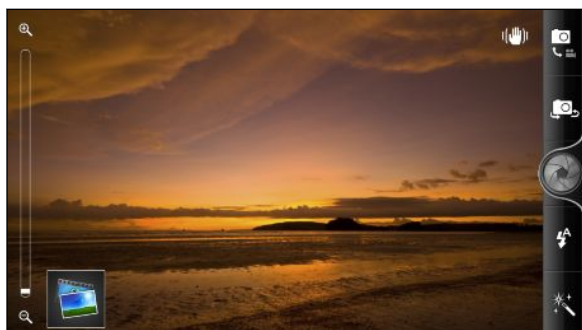

	Panel Přiblížení
	Indikátor automatického zaostření
	Indikátor detekce třesení
	Přepínač režimu Fotografie/Video
	Tlačítko Blesk
	Tlačítko Uvolnění závěrky/ Zaznamenat
	Tlačítko Efekty
	Tlačítko Galerie
 nebo Kalendář	Tlačítko pro přepnutí na přední nebo hlavní fotoaparát
	

## Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.



Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.





## Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

## Používání předního fotoaparátu


Pořídte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.

Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo . Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát klepněte znovu na  nebo .






Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.

## Fotografování


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Fotoaparát.
2. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímaný objekt.

- Opakovaně klepněte na tlačítko Blesk a vyberte režim blesku podle světelných podmínek.


	Automatický blesk
	Zapnout blesk
	Vypnout blesk

- Zvolte si rozlišení a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
- Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
- Zamířte fotoaparát a zaostřete na předmět.

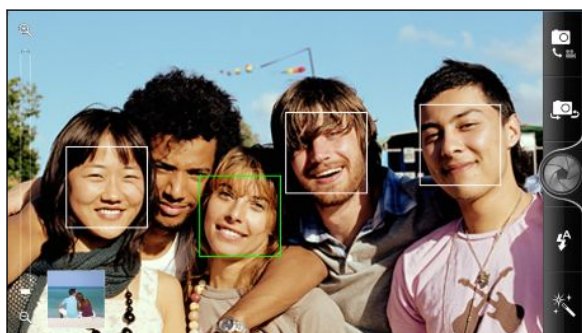

Pokud fotografujete skupinu lidí, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.




Ujistěte se, že v nastavení fotoaparátu jsou zaškrtnuta políčka **Automatické ostření** a **Detekce obličeje**.


- Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na .
- Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií.

## Záznam videa

- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Videokamera.
- Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
- Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
- Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
- Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
- Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
- Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.

8. Klepnutím na tlačítko Blesk při zaznamenávání zapnete nebo vypnete světlo fotoaparátu.

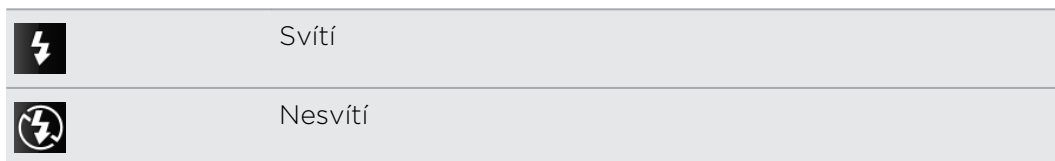

9. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
10. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.

## Přidávání efektů


Chcete, aby vaše fotografie vypadaly zajímavěji? Snadné. Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu a filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

Efekt si zvolte ještě předtím, než začnete fotografie či videa pořizovat.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

## Po fotografování

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Klepněte na tlačítka na obrazovce, abyste si zvolili, co chcete dělat dále.

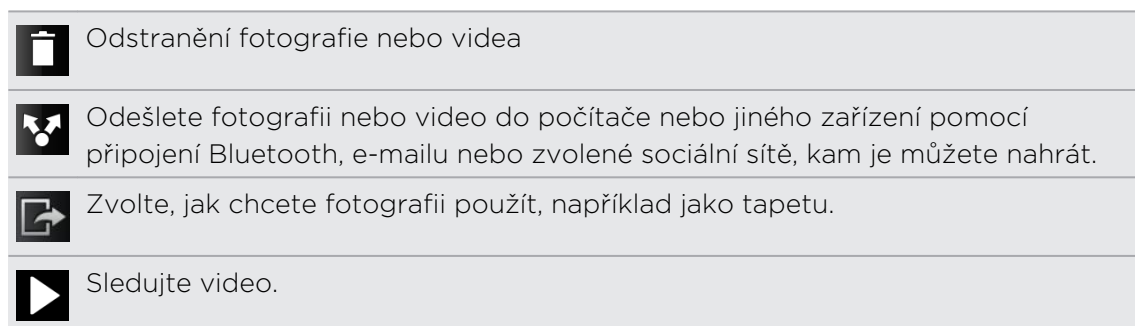



## Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.

Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko .

<b>Samospoušť</b> (pouze režim fotografování)	Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
<b>Scény</b>	Zvolte si scénu, která nejlépe vyhovuje světlu nebo prostředí, kde pořizujete fotografie a videa.
<b>Úpravy obrazu</b>	Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
<b>Vyvážení bílé</b>	Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
<b>ISO</b> (pouze režim fotografování).	Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na <b>Automaticky</b> . Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
<b>Rozlišení/kvalita videa</b>	Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
<b>Doba trvání kontroly</b>	Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
<b>Širokoúhlá obrazovka</b> (pouze režim fotografování)	Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 16:9 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
<b>Fotografie s geoznačkou</b> (pouze režim fotografování).	Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
<b>Automatické vylepšení</b> (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
<b>Automatické ostření</b> (pouze režim fotografování)	Umožňuje nebo zakazuje automatické ostření na střed.
<b>Detekce obličeje</b> (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li automaticky rozpoznávat tváře a upravovat ostření, když budete pořizovat fotografie lidí. Detekce obličeje se vypne, pokud zakážete automatické ostření.
<b>Zvuk závěrky</b>	Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.

Mřížka (pouze režim fotografování)	Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Stereofonní záznam (pouze režim videa)	Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také stereofonní zvuk.
Záznam se zvukem (pouze režim videa)	Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Obnovit výchozí	Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.

## Scény fotoaparátu

Scény poskytují snadný způsob, jak potlačit běžné nastavení fotoaparátu podle aktuálních světelných podmínek a prostředí. Použijte možnost **Automaticky** a nechte na fotoaparátu, aby automaticky optimální nastavení, nebo zvolte z široké nabídky scén v nastavení fotoaparátu, ještě než začnete fotografovat nebo pořizovat video.

# Fotografie, videa a hudba

## Galerie

### O aplikaci Galerie


Prohlížejte si fotografie a videa ze svých posledních cest nebo nejnovější triky svého domácího miláčka a připomeňte si své skvělé zážitky. Získejte publikum tak, že označíte své přátele na serverech Facebook a Flickr®. Svá média můžete přehrávat i na televizní obrazovce.



Chcete-li začít používat Galerie, zkontrolujte nejprve, zda máte fotografie nebo videa zkopírovaná na paměťovou kartu.

A navíc fotografie můžete upravovat a přidávat k nim efekty. Z fotografie můžete snadno učinit ikonu kontaktu, ikonu umístění nebo tapetu.

### Výběr alba

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**. Otevřete se aplikace Galerie na obrazovce Alba, kde jsou fotografie a video nahrávky organizovány do alb, aby se snáze prohlížely.



Přednastavená alba jsou následující:

- Snímky z fotoaparátu umožňují prohlížet fotografie a videa uložena ve složce fotoaparátu.
- **Moje oblíbené** umožňují seskupovat fotografie a videa, které nastavíte jako oblíbené položky.
- **Všechny fotografie** umožňuje prohlížet všechny fotografie uložené ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechna videa** umožňuje prohlížet všechna videa uložena ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechny stažené položky** umožňuje prohlížet fotografie a videa, která jste si stáhli.

Složky v paměťové kartě obsahující fotografie a videa budou rovněž považovány za alba a zobrazeny na seznamech pod předvolenými alby. Skutečné názvy složek budou použity jako názvy alb.





Pokud se v kořenovém adresáři paměťové karty nacházejí fotografie nebo videa (která nejsou obsažena ve složkách), budou seskupeny do alba **Ostatní**.

## Sledování fotografií a videí

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa.

Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

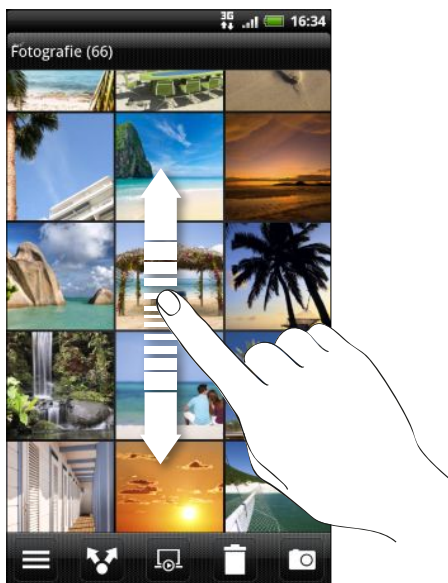


Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete stisknout  a potom klepněte na položku **Zobrazit na mapě** pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci **Fotoaparát**.)

## Přibližování a oddalování fotografií


Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

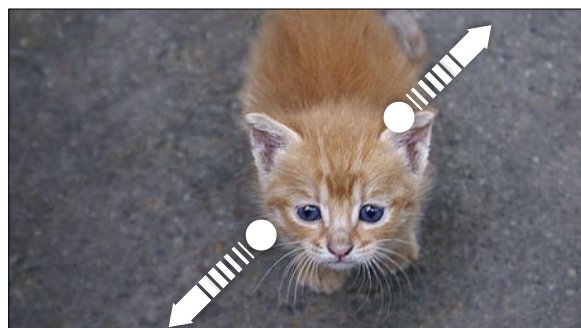


## Prohlížení fotografií formou prezentace

Fotografie v albu si můžete prohlížet formou prezentace.

1. Vyberte si album, jehož fotografie si chcete prohlížet formou prezentace.
2. Klepněte na tlačítko .







- Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.
- Když se zobrazí ovladače přehrávání, klepněte na  pro nastavení předvoleb prezentace.

## Sledování videa

Při procházení alba klepněte na video, které chcete přehrát.

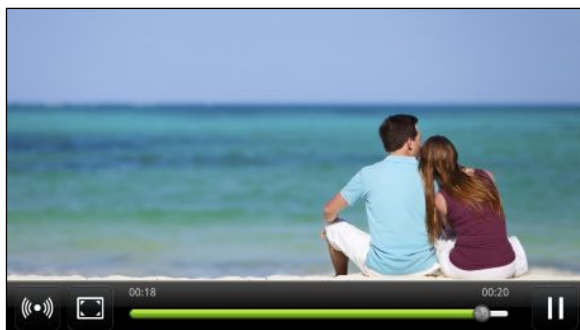- Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání nebo pozastavení video nahrávky.



- Pro zlepšení zvukového zážitku klepnutím na  zapněte SRS. (Není k dispozici, když používáte sluchátka s mikrofonom Bluetooth.)
- Pokud máte připojená kabelová sluchátka nebo sluchátka Bluetooth, dvojnásobným klepnutím na  přepněte na surround efekt HTC 5.1.
- Klepnutím na  můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a přizpůsobením.

## Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání.


Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

### Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

## Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.

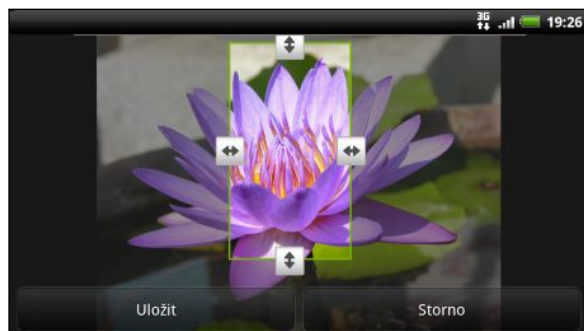

5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
6. Přesuňte nástroj pro oříznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
7. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

## Přidávání efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Efekty**. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.
4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

---

## Ořezávání videa

---


Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC Sensation je možné odebrat.

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte video, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko **Oříznout**.

3. Přetáhněte dva posuvníky přibližně do míst, kde má video začínat a končit.



Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš vybraný snímek.

4. Klepnutím na  zobrazíte náhled videa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.




Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

### Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa pomocí e-mailu nebo MMS do počítače nebo jiného zařízení pomocí technologie Bluetooth.

#### Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu



V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku  (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použijte se výchozí e-mailový účet.



#### Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Zprávy**.

4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

### Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v tabletu HTC Sensation a připojení zařízení Bluetooth tak, aby soubory bylo možné odeslat.

### Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích. A můžete zveřejnit videa na YouTube.




Můžete také použít aplikace Fotoaparát a Videokamera a sdílet fotografie nebo videonahrávky po jejich uložení.

### Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na  a potom klepněte na položku **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
6. Klepněte na položku **Přidat značku a popis** a potom na každou fotografii nebo video zadejte různý popis.
7. Pro označení přátel na fotografiích klepněte na položku **Označit tuto fotografii**. Potom můžete klepnout na část, kde se nachází váš přítel, a pak ze seznamu vyberte, koho chcete označit. Tento krok opakujte, pokud chcete v označování přátel pokračovat.
8. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.





9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
10. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr






Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet Flickr, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
6. Klepněte na položku **Přidat značku a popis** a potom na každou fotografii nebo video zadejte různý název a popis.
7. Pro označení přátel na fotografiích klepněte na položku **Označit tuto fotografii**. Potom můžete klepnout na část, kde se nachází váš přítel, a pak ze seznamu vyberte, koho chcete označit. Tento krok opakujte, pokud chcete v označování přátel pokračovat.
8. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
10. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Sdílení fotografií na webu Picasa





Pro načtení fotografií do služby pro organizaci fotografií Picasa™ musíte být přihlášení k účtu Google.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na  a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

## Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Svá videa můžete sdílet tak, že je odešlete na server YouTube.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující videa, která chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **YouTube**.
4. Vyberte videa, která chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**. Přihlaste se k účtu YouTube nebo Google, pokud jste k tomu vyzváni.
5. Zadejte název videonahrávek, které nahráváte.
6. Klepněte na položku **Další podrobnosti**, kde můžete zadat požadované informace, například popis a značky, a zvolte možnost ochrany osobních údajů.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

---



## Zobrazení fotografií v sociálních sítích

---

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě.

### Prohlížení fotografií na webu Facebook



Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook, je třeba být k tomuto účtu přihlášen. Facebook

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na tlačítko  > **Facebook**.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

### Prohlížení fotografií na webu Flickr


Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Flickr, je třeba být k tomuto účtu přihlášen. Flickr

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na tlačítko  > **Flickr**. Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace k aplikaci. Pokud k tomu dojde, je třeba poskytnout autorizaci pro přístup k účtu Flickr.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

## Komentář k fotografiím v sociálních sítích

Přidejte komentáře k vámi nahraným fotografiím, i fotografiím přátel.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Při procházení fotografií online můžete stisknout a podržet fotografii a klepnout na **Přidat komentář**.
  - V zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na pole „Napsat komentář“.
3. Zadejte text a potom klepněte na položku **Komentář**.


## Hudba


### Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na tabletu HTC Sensation pomocí aplikace Hudba.



Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**. Aplikace Hudba se otevře v obrazovce Nyní se přehrává.
2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo a přejděte na další nebo předchozí hudební album.
3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.

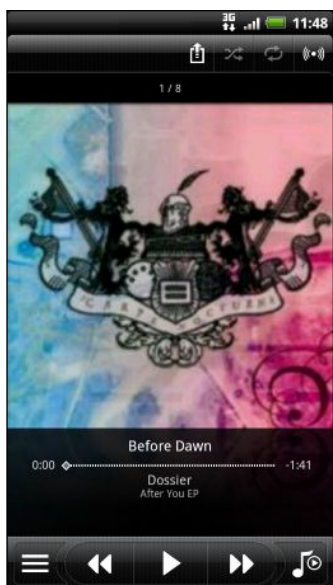

Klepněte, chcete-li sdílet hudbu na domácí síti.



Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)



Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.



Přejděte do knihovny.



Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a obrazovkou Nyní se přehrává. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.



Užívejte si poslech hudby se SRS. Nebo pokud používáte kabelová sluchátka, můžete si také zvolit z různých přednastavených nastavení ekvalizéru. (SRS a ekvalizér nejsou k dispozici, když používáte stereofonní sluchátka Bluetooth.)



Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

### Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.





Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

### Procházení alb ve zobrazení na šířku

Otočte zařízení HTC Sensation na stranu pro přepnutí do zobrazení na šířku.




- Pokud máte velké množství alb, přetáhněte prst po obalech alb rychle doleva nebo doprava, abyste jimi rychle prošli.
- Pro zobrazení jedné skladby klepněte na  nebo .

### O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

## Procházení hudby v knihovně




1. Klepněte na  na obrazovce. Nyní se přehrává aplikace Hudba nebo na seznam. Nyní se přehrává a přejděte do knihovny. V knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Interpreti a Alba. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát. Seznam Nyní se přehrává je aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.



V knihovně můžete přidávat, odebírat nebo přeuspořádat karty.

## Vytvoření seznamu stop

Prizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
4. Klepněte na tlačítko .
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na **Přidat skladbu do seznamu stop**.
6. Zvolte kategorii.
7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.


### Přehrání skladeb v seznamu stop


1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.


## Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko  a pak vyberte další činnost:



Přidání skladeb do seznamu stop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na <b>Přidat skladby</b>.</li> <li>2. Přejděte do kategorie <b>Skladby</b> nebo jiné.</li> <li>3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku <b>Přidat</b>.</li> </ol>
Přeuspořádat skladby	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na položku <b>Změnit pořadí</b>.</li> <li>2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.</li> </ol>
Odstranění skladby ze seznamu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na položku <b>Odstranit písně</b>.</li> <li>2. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na <b>Odebrat</b>.</li> </ol>
Změna názvu seznamu stop	Klepněte na položku <b>Přejmenovat seznam stop</b> .


## Odstranění seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit seznamy stop**.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu


V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.

- Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón** (nebo **Další > Nastavit jako vyzváněcí tón**).
- V nabídce možností **Nastavit jako vyzváněcí tón** klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

### Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3


Aplikace Hudba má vestavěnou funkci pro vyříznutí vyzváněcího tónu. Skladbu MP3 můžete oříznout a vyříznutou část nastavit jako vyzváněcí tón.

- Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón** (nebo **Další > Nastavit jako vyzváněcí tón**).
- V nabídce možností **Nastavit jako vyzváněcí tón** klepněte na položku **Oříznout vyzváněcí tón**.
- Pomocí ovladač na obrazovce vyřízněte vyzváněcí tón.

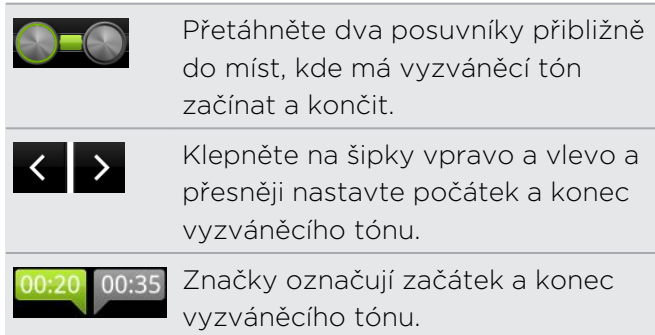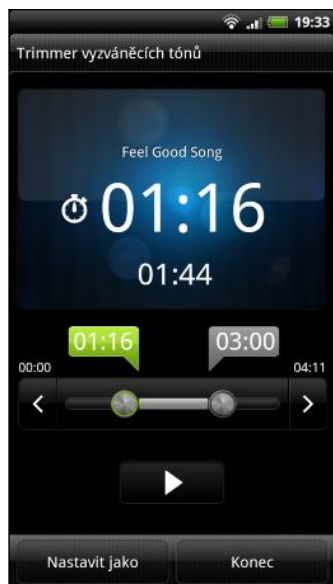

- Po dokončení ořezávání klepněte na **Nastavit jako**. Pak zvolte, zda se má vyříznutý vyzváněcí tón nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

### Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
- Na obrazovce **Nastavení** klepněte na položky **Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.

Skladba by nyní měla být přidána do seznamu vyzvánění a vybrána.






---

## Sdílení hudby pomocí Bluetooth

---

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a odeslat ji do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete poslat pomocí Bluetooth, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sdílet** (nebo **Další** > **Sdílet**).
5. Klepněte na položku **Bluetooth**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v tabletu HTC Sensation a připojení zařízení Bluetooth tak, aby bylo možné hudbu odeslat.

---

## Hledání hudebních videí na serveru YouTube


---

Ke skladbě, kterou právě posloucháte, můžete hledat hudební videa na serveru YouTube. Je to jednoduché. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Najít videa**.

---

## Aktualizace obalů alb

---

1. Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Aktualizovat obal alba**.
2. Zvolte, zda chcete aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na obrazovce přehrávání.

## Připojená média


### Sdílení médií na domácí síti

Sdílení fotografií, videí a hudby s větším okruhem přátel je na domácí síti snadné. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v reproduktorech hi-fi – to vše prostřednictvím DLNA®. Další informace o DLNA najdete na webu [www.dlna.org](http://www.dlna.org).



Než začnete sdílet média prostřednictvím sítě:

- Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi.
- Připojte televizor nebo reproduktory k síti. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána se vaším televizorem nebo reproduktory.

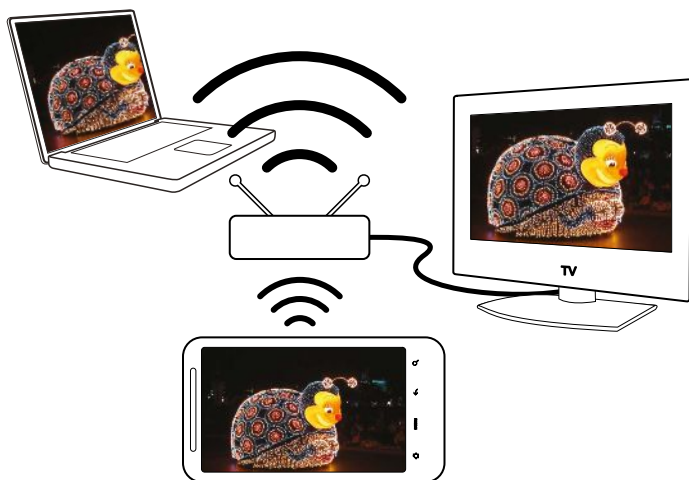

1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
3. áte-li zobrazenou fotografii nebo přehráváte video, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vybrat přehrávač** nebo **Další > Vybrat přehrávač**, pokud přehráváte hudbu.












Na obrazovce přehrávání aplikace Hudba můžete také klepnout na položku . Pokud není Wi-Fi zapnutá, klepněte na položku , abyste ji zapnuli a připojili se k vaší síti.

4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
5. Po připojení k druhému zařízení se v zařízení HTC Sensation otevře obrazovka Adaptér, na které můžete klepnout:


Ovládací prvky Úkon



Přehrání média na jiném zařízení.

Ovládací prvky Úkon	
	Pozastavení přehrávání hudby nebo videa.
	Přehrání předchozí fotografie nebo hudební stopy.
	Přehrání další fotografie nebo hudební stopy.
	Náhodné přehrávání seznamu stop hudby.
	Výběr režimu opakování pro fotografie nebo hudební skladby.
	Zobrazení dostupných médií, které můžete sdílet.
	Při přehrávání hudby klepněte pro zapnutí SRS.
	Při přehrávání hudby klepněte pro přepnutí na seznam Nyní se přehrává.
	Připojení jiného přehrávače na síť.



Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko  a provádět v zařízení HTC Sensation další věci. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Adaptér, vysuňte Panel oznámení a pak klepněte na zařízení, ke kterému jste připojeni.

# Služby HTC

## HTC Sledování

### O službě HTC Sledování

Díky online video službě HTC Sledování™ si vychutnávejte nejnovější filmové upoutávky a hollywoodské šlágry nebo televizní pořady.

Vytvořte si účet HTC Sledování, abyste měli tyto možnosti:

- pronajmout nebo zakoupit videa online, například filmy a televizní pořady.
- doporučit videa okamžitě příbuzným a přátelům.
- Sledovat zakoupená videa až na pěti zařízeních HTC, která mají přístup na HTC Sledování pomocí stejného účtu.




Zpočátku zřejmě bude možné sledovat pouze filmové upoutávky. Služby pronájmu a nákupu budou po celém světě zaváděny postupně. Zůstaňte s námi.

### Vytvoření nebo přihlášení se k účtu HTC Sledování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Watch**.

Pokud tuto službu využíváte poprvé, než budete pokračovat, přečtete si licenční smlouvu a přijmete ji.

2. Klepněte na položku  a potom přejděte na kartu Všechna videa.
3. Klepněte na tlačítko **Klepnutím se přihlaste do aplikace Watch** a potom klepněte na položku tap **Další**.
4. Vytvořte si nový účet HTC Sledování nebo se přímo přihlaste, pokud již účet máte.




Můžete také přejít na položky **Nastavení > Účty a synchronizace** pro vytvoření účtu HTC Sledování.

## Aplikace Watch

Na hlavní obrazovce aplikace Watch uvidíte připravený obsah. Na této obrazovce se zobrazí také filmy a televizní pořady, které si stáhnete z videoobchodu HTC Sledování.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Watch.

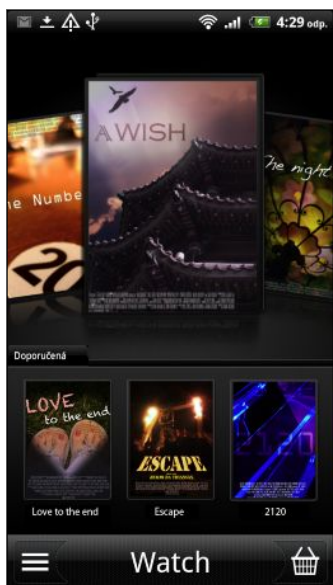


- Posouváním prstu na obrazovce doleva nebo doprava můžete procházet videi a klepněte na to, které chcete sledovat.
- Klepnutím na položku **Doporučená** můžete zjistit, jaké nově zveřejněné filmy nebo sezónní televizní pořady jsou v obchodě k dispozici.
- Z hlavní obrazovky můžete také přejít do videoobchodu HTC Sledování nebo otevřít knihovnu pro správu stažených položek.




Zařízení HTC Sensation lze připojit k televizoru HD s připojením HDMI a užívat si sledování předem dodaného filmu, pronajmutých videí a zakoupených videí na velké obrazovce. Pro připojení zařízení HTC Sensation k portu HDMI televizoru budete muset použít podporovaný adaptér MHL-HDMI a kabel HDMI (prodávané samostatně).

## Procházení vybraných položek ve videoobchodě

Prozkoumejte položky katalogu ve videoobchodě HTC Sledování. Procházejte televizní pořady a filmy dostupné k pronájmu nebo zakoupení. U vybraných videí můžete také sledovat upoutávky.

1. Na hlavní obrazovce Watch klepněte na položku .
2. Procházejte doporučené a speciální vybrané položky nebo procházejte podle kategorie.




Pro rychlé vyhledávání stiskněte  a potom zadejte název, který hledáte.

3. Klepněte na video pro zobrazení souhrnu.

Až budete připravení, můžete realizovat pronájem nebo nákup.

### Sledování upoutávky

Pokud při sledování souhrnu videa vidíte ikonu , znamená to, že k tomuto videu je k dispozici upoutávka. Klepněte na ni, chcete-li upoutávku shlédnout.

## Doporučení videa

Při sledování souhrnu videa můžete snadno doporučit video své rodině nebo přátelům tak, že se s nimi podělíte o odkaz na video. Můžete jej odeslat e-mailem, vystavit je na sociální síti nebo se o něj podělit jinak.



Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete odkaz sdílet.

---

## Pronájem nebo zakoupení videa

---

Vaše fakturační informace budou uloženy na vašem účtu HTC Sledování, abyste je nemuseli zadávat při každém pronajmutí nebo nákupu.

1. Při sledování souhrnu videa klepněte na položku  pro pronájem nebo na položku  pro nákup videa.  
Nebo při procházení vybraných položek videa klepněte na příslušná tlačítka pro pronájem nebo zakoupení videa.
2. Pokud pronájem nebo zakoupení videa realizujete poprvé, klepněte na položku **Přidat platební kartu** a potom zadejte údaje o kreditní kartě a fakturační adresu.



Nezapomeňte použít kreditní kartu, která je zaregistrovaná ve stejném regionu, jaký je spojený s vaším účtem HTC Sledování.

3. Potvrďte pronájem nebo zakoupení.
4. Klepněte na položku **Stáhnout**.

Pro kontrolu stažených položek můžete přejít do knihovny.

---

## Správa knihovny

---

Pomocí knihovny můžete spravovat stažené položky a zobrazovat všechny své nákupy. Z knihovny můžete také spustit sledování videa při jeho stahování.

Na hlavní obrazovce Watch klepněte na položku , chcete-li vstoupit do knihovny.

Knihovna stažené položky uspořádává následovně:



### Stažená videa

Uvádí videa, která byla plně stažena do vašeho současného zařízení HTC.



### Všechna videa

Uvádí všechna videa, která jste si pronajali nebo zakoupili, a umožňuje správu stažených položek. Stahování je možné pozastavit, znovu začít nebo je možné video znovu stáhnout.



### Právě se stahuje

Zobrazí se průběh stahování videí. Klepnutím na video můžete spustit sledování videa při jeho stahování.

Když je stahování hotové, zobrazí se videa na kartě Stažená videa a také na hlavní obrazovce Watch.

---

## Kontrola nebo změna nastavení

---

V aplikaci Watch stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Účet	Upravte nastavení účtu.
Aktualizovat widget při otevření	Toto pole zaškrtněte nebo nechte nezaškrtnuté podle toho, zda chcete automaticky obnovovat Watch.
Mé nákupy	Podívejte se na historii nákupů.
Metody platby	Upravte nebo odstraňte informace o vaší kreditní kartě.
Správa zařízení	<p>Když si stáhněte videa z videoobchodu, vaše zařízení HTC bude automaticky přidáno k vašemu účtu HTC Sledování. Pokud vlastníte více než jedno zařízení HTC, které má přístup ke službě HTC Sledování, můžete si videa stáhnout a sledovat je až v pěti zařízeních.</p> <p>Klepněte na položku <b>Odstranit zařízení</b>, pokud chcete zařízení HTC odpojit a odstranit z účtu.</p>
Opětná kontrola regionu obchodu	Pokud cestujete do jiného regionu, může aplikace znovu zjistit vaše umístění a určit region videoobchodu, ze kterého si můžete videa pronajímat nebo kupovat.

---

## Věci, které je užitečné vědět

---

### Proč jsem žádán, abych se znovu přihlásil na účet?

Po uplynutí intervalu (asi 20 minut) budete požádáni, abyste se znovu přihlásili na účet HTC Sledování, a teprve potom můžete pokračovat v pronájmu nebo nákupu videí nebo v přístupu na nastavení. Jedná se o bezpečnostní opatření pro kontrolu vaší totožnosti a zajištění vašeho souhlasu.

### Na jak dlouho je možné si pronajmout video?


V závislosti na podmínkách studia a na zemi, ve které jste si video stáhli, je doba pronájmu 24 nebo 48 hodin počínaje prvním shlédnutím.

Pokud se na video nepodíváte okamžitě, máte až 30 dní, než platnost pronájmu vyprší.

### Proč mi služba HTC Sledování neumožní odstranit zařízení a přidat nové?

Odstranění je možné jednou za 120 dní po dosažení maximálního počtu pěti zařízení HTC na vašem účtu.

### Jak mohu odstranit účet HTC Sledování ze zařízení?

1. V aplikaci Watch stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účet**.
2. Klepněte na položku **Odstranit účet**.

Můžete také přejít na položky **Nastavení > Účty a synchronizace** pro odstranění účtu HTC Sledování.

## HTCSense.com


---

### Přihlášení na účet HTCSense.com

---

Na účet HTCSense.com se můžete přihlásit pomocí zařízení HTC Sensation nebo webového prohlížeče v počítači.

#### Přihlášení ze zařízení HTC Sensation

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položky **Přidat účet > HTC Sense**.
3. Přihlaste se ke svému účtu HTCSense.com podle pokynů na obrazovce.



## Přihlášení z počítače

Ujistěte se, že máte HTC Sensation po ruce. Budete jej potřebovat pro dokončení procesu přihlášení.

1. V počítači otevřete webový prohlížeč.
2. Přejděte na adresu [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Přihlaste se ke svému účtu HTCSense.com podle pokynů na obrazovce.

Po přihlášení k HTCSense.com na webu se musíte přihlásit pomocí stejných údajů pro přihlášení i v zařízení HTC Sensation.

## Aktualizace podrobností účtu HTCSense.com


1. V počítači otevřete webový prohlížeč a přihlaste se k účtu HTCSense.com.
2. V pravém horním rohu klepněte na položku **Účet**.
3. Aktualizujte podrobnosti účtu a potom klepněte na položku **Uložte změny**.

---

## Zapnutí funkce Hledání telefonu

---

Některé funkce na HTCSense.com vyžadují to, aby bylo vybrána možnost Hledání telefonu v zařízení HTC Sensation.

1. V zařízení HTC Sensation na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Umístění**.
3. Zaškrtněte políčko **Hledání telefonu**.

---

## Používání HTCSense.com

---

Zapomněli jste HTC Sensation doma nebo jej nemůžete najít? Nebo, co je ještě horší, vám vypadl z kapsy při cestě vlakem. Pomocí HTCSense.com můžete se zařízením HTC Sensation komunikovat a přesměrovat hovory a zprávy na jiné číslo, nechat zařízení HTC Sensation vyzvánět, zamknout jej a dokonce vymazat jeho obsah.



Chcete-li tyto funkce využívat, musíte se přihlásit k [HTCSense.com](http://HTCSense.com) ve webovém prohlížeči v počítači.

## Nastavení zařízení HTC Sensation tak, aby vyzvánělo

Víte, že zařízení HTC Sensation máte doma, ale nemůžete je najít. Nechte zařízení HTC Sensation vyzvánět, i když je ztišené, abyste je mohli nalézt. Snad je jen v koši pod hromadou prádla.

Na HTCSense.com klepněte na položku **Vyzvánění**.

## Přesměrování hovorů a zpráv

Pokud zařízení HTC Sensation nemáte u sebe, je možné hovory a zprávy přesměrovat na jiný telefon.



Před zapnutím funkce **Přesměrovat hovory** nebo **Přesměrovat zprávy** musíte nejprve přizpůsobit nastavení, jako je zadání alternativního telefonního čísla nebo e-mailové adresy.

- Pro přesměrování hovorů klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí možnosti **Přesměrovat hovory**. (Ujistěte se, že je v části **Nastavení** vybrána možnost **Povolit přesměrování hovorů**.)
- Pro přesměrování zpráv klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí možnosti **Přesměrovat zprávy**. (V části **Nastavení** byste měli vybrat možnosti **Přesměrovat zprávy do zařízení** nebo **Přesměrovat zprávy na e-mailovou adresu**.)

## Hledání zařízení HTC Sensation

Zapomněli jste HTC Sensation někde na svých pochůzkách? Pomocí HTCSense.com můžete najít jeho přibližné místo.



Má-li tato funkce pracovat, musíte vybrat možnost **Hledání telefonu** v části **Nastavení > Umístění** v zařízení HTC Sensation.

Na HTCSense.com se podívejte na mapu, abyste zjistili, kde HTC Sensation je. Klepněte na položku **Obnovit polohu** pro obnovení mapy.

## Zamčení zařízení HTC Sensation

Ztratili jste zařízení HTC Sensation? Zamkněte zařízení HTC Sensation a na obrazovce zobrazte zprávu, aby vás mohl případný nálezcce kontaktovat.

1. Na HTCSense.com klepněte na položku **Zamknout zařízení**.
2. Zadejte kód PIN, alternativní telefonní číslo, na které může volat případný nálezcce zařízení HTC Sensation, a krátkou zprávu, která se zobrazí na obrazovce.



Alternativní číslo se zobrazí na obrazovce. Pokud někdo vaše zařízení HTC Sensation najde, může nálezcce jednoduše na číslo klepnout a vytočit jej pomocí zařízení HTC Sensation.

3. Klepněte na položku **Uložit**.

## Vymazání obsahu zařízení HTC Sensation

Pokud již není šance, že byste zařízení HTC Sensation dostali zpět, můžete vymazat obsah zařízení HTC Sensation a nainstalovanou paměťovou kartu, aby se nikdo nedostal k citlivým informacím, které v zařízení HTC Sensation.



Neexistuje žádný způsob, jak by bylo možné data ve vašem zařízení HTC Sensation a na paměťové kartě obnovit po té, co vymažete obsah, takže si před tímto krokem musíte být absolutně jistí.

1. Na HTCSense.com klepněte na položku **Vymazat zařízení**.
2. Po žádosti o potvrzení klepněte na položku **Vymazat zařízení**.

---

## Odstranění účtu HTC Sense.com

---

1. V počítači otevřete webový prohlížeč a přihlaste se k účtu HTC Sense.com.
2. V pravém horním rohu klepněte na položku **Účet**.
3. Klepněte na položku **Klepněte sem pro odstranění vašeho účtu HTC Sense**.

Odstraněním účtu HTC Sense.com account také odstraní vaše data na serverech HTC Sense.com.

# Účty a synchronizace

## O online účtech

Tablet HTC Sensation se může synchronizovat s oblíbenými online sociálními sítěmi a e-mailovými účty.

Můžete získat tyto informace:

- Gmail, Exchange ActiveSynca dalšími e-maily POP3/IMAP.
- Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel na serveru Facebook a v jejich profilu na serveru Twitter.
- Události kalendáře z vašich Google účtů, z účtu Exchange ActiveSynca z účtu Facebook .
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter.
- Flickr a Facebook.



Můžete si nastavit účet Exchange ActiveSync a e-mailové účty POP3/IMAP v tabletu HTC Sensation v aplikaci Pošta nebo v nastavení Účty a synchronizace.

## Synchronizace s účtem Google


Přihlášení k účtu Google vám umožní synchronizovat kontakty a kalendáře Gmail a Google mezi HTC Sensation a webem. K účtu Google se také musíte přihlásit, chcete-li používat aplikace Google jako Google Talk a Android Market.



Pokud jste vynechali přidání účtu Google při prvním nastavení HTC Sensation, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google . Pokud problémy přetrvávají, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení tabletu HTC Sensation a zadat podrobnosti vašeho účtu Google při opětovném nastavování tabletu HTC Sensation.

### Přidání dalších účtů Google

Můžete přidat více než jeden účet Google . Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat kontakty, e-maily a události kalendáře. Ostatní Google služby používají první přidávaný účet Google .

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat účet > Google**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

### Zapomněli jste heslo k účtu Google?


Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V tabletu HTC Sensation nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google a klepněte na položku **Odeslat**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Pokud nemáte alternativní e-mailovou adresu nebo nemáte přístup k e-mailovému účtu, který jste použili pro vytvoření účtu Google, můžete svůj účet Google resetovat po 24 hodinách odpovědí na bezpečnostní otázku pro obnovení hesla.

## Přidání účtu sociální sítě


Přeskočili jste přihlášení k účtům sociálních sítí (například Facebook, Twitter nebo Flickr), když jste tablet HTC Sensation poprvé zapnuli a nastavovali? Tyto můžete kdykoli přidat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Váš účet sociální sítě bude přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s tabletem HTC Sensation.


## Správa online účtů

### Změna obecného nastavení synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Vyberte nebo zrušte vybrání následujících parametrů:

<b>Data na pozadí</b>	Pokud je vybrána tato možnost, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte.
<b>Automatická synchronizace</b>	Pokud je vybrána tato možnost, může aplikace používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně.

### Ruční synchronizace účtu


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

---

## Změna nastavení účtu

---

Můžete změnit taková nastavení, jako je četnost synchronizace a typy synchronizovaných informací, druhy přijímaných oznámení a způsob, kterým jsou zobrazovány informace o účtu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Na obrazovce Účty a synchronizace klepněte na účet, který chcete upravit.
3. Klepněte na typ informací, které chcete synchronizovat nebo vyberte položku, chcete-li upravit její nastavení.

---


## Odebrání účtu

---

Můžete odebrat účet a odstranit jej tak i se všemi souvisejícími informacemi z tabletu HTC Sensation; například se jedná o e-maily, kontakty nebo nastavení. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.



Některé účty nemůžete odebrat, například první účet Google, ke kterému jste se přihlásili, kromě odstranění osobních informací z tabletu HTC Sensation obnovením hardwarového nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na **Odebrat účet** a pak potvrďte, že chcete účet odebrat.

# Lidé

## Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do zařízení HTC Sensation prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do zařízení HTC Sensation přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Přenést**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. Pro pokračování klepněte v zařízení HTC Sensation na položku **Další**. Zařízení HTC Sensation automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko **Další**. Zařízení HTC Sensation se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.
8. Zvolte zaškrťovací pole **Kontakty** (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku **Další**.
9. Když zařízení HTC Sensation dokončí import dat, klepněte na položku **Hotovo**.



## O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Můžete také spojit kontakty s účty sociálních sítí jako Facebook a Twitter a zobrazit jejich aktualizace a události z těchto účtů na jedno místě.

To není vše. Pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, aplikace Lidé vám umožní sloučit jejich kontaktní informace, takže nemusíte mít duplicitní záznamy v seznamu kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Klepněte na některou z následujících karet:



### Vše

Umožňuje přístup ke všem kontaktům v zařízení HTC Sensation, online účtům a mnohem více.



### Skupiny


Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině.




### Seznam hovorů

Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory.


## Seznam kontaktů

Karta Vše  v aplikaci Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC Sensation a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Když otevřete aplikaci Lidé po tom, co jste se právě přihlásili k novému účtu, budete dotázáni, zda chcete přidat kontakty z tohoto účtu do seznamu kontaktů.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (obvykle označené ikonou karty SIM ).

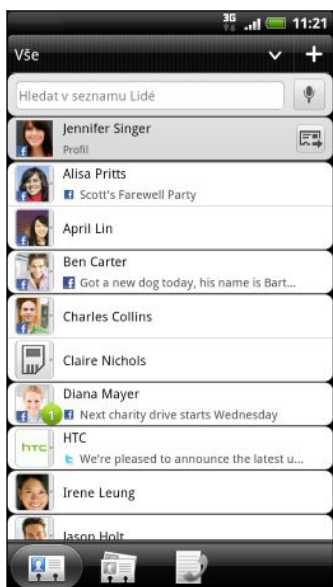

Na kartě Vše můžete:



- Otevřete profil a upravte vlastní kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Zobrazte aktualizace stavu přátel na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter.
- Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení jako , když kontakt například pošle nové e-mailové zprávy, zveřejní živé zdroje nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste na svém zařízení HTC Sensation přihlášení ke Google Talk. Například  znamená, že kontakt je k dispozici ke konverzaci.

---

### Filtrování seznamu kontaktů

---




Můžete se rozhodnout, že zobrazíte pouze kontakty určitého typu účtu (například kontakty Google nebo kontakty Facebook).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše můžete:
  - Klepněte na šipku nebo na oblast záhlaví pod stavovým řádkem a otevřete nabídku výběru svých online účtů a potom klepněte na účet, jehož kontakty chcete zobrazit.
  - Stiskněte , klepněte na položku **Zobrazit** a potom zvolte typy kontaktů, které chcete zobrazit v seznamu kontaktů.

Můžete také určit, jak chcete kontakty zobrazit a setřídít.

## Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.




1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše:
  - Klepněte na položku **Já** a potom zvolte, zda chcete svůj profil propojit s existujícím kontaktem, který již obsahuje vaše osobní informace, nebo váš profil upravit.
  - Zobrazí se název vašeho účtu nebo e-mailová adresa, pokud jste přihlášení k některému z vašich online účtů, jako je účet Google nebo Facebook pro HTC Sense. Klepněte na své jméno nebo na e-mailovou adresu, stiskněte  a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na  nebo na svou fotografii a potom zvolte, zda pro svůj profil chcete pořídit autoportrét nebo použít jinou fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

---

### Co uvidíte ve svém profilu



---


Když klepnete na položku **Můj profil**, zobrazí se následující karty:

	<p><b>Detaily</b></p> <p>Zobrazí se vlastní kontaktní údaje. Zobrazí se také poslední příspěvky na sociálních sítích, jako je Facebook a Twitter (pokud jste přihlášení ke službě Facebook a Twitter pro HTC Sense).</p> <p>Na této kartě můžete upravovat svůj profil nebo jej sdílet s ostatními lidmi.</p>
	<p><b>Akt. a události</b></p> <p>Zobrazí se aktuality a události, které jste zveřejnili na svých sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a Flickr.</p>
	<p><b>Galerie</b></p> <p>Zobrazí se alba a fotografie na serveru Facebook a Flickr.</p>



## Importování kontaktů z karty SIM

Když importujete kontakty SIM, můžete je uložit v zařízení HTC Sensation nebo je přidat ke kontaktům Google nebo ke kontaktům Exchange ActiveSync, pokud jste nastavili příslušné účty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.

3. Pokud jste si v zařízení HTC Sensation nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na jeden nebo více kontaktů SIM, které chcete importovat.
  - Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Vybrat vše**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Přidání nového kontaktu


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** klepněte na .
3. Vyberte položku **Typ kontaktu**, například Google nebo Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.



Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.



Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul (například Pan nebo Paní) nebo označení za jménem (například PhD., ml., nebo st.).



5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.

Stiskněte tlačítko , pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména nebo e-mailové adresy můžete aplikaci Lidé nastavit na hledání podle jiných kritérií, například podle názvu jejich skupiny nebo firmy.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Zobrazit > Hledat kontakty podle**.
3. Zvolte typy hledaných kritérií a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Při vyhledávání jednoduše zadejte několik prvních znaků hledané položky do pole pro vyhledávání. V seznamu se zobrazí odpovídající kontakty.

## Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

Pracovní kontakt můžete vyhledat v účtu Exchange ActiveSync a pak jej zkopírovat do zařízení HTC Sensation.


Musíte mít nejprve v zařízení HTC Sensation nastaven účet Exchange ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte několik prvních písmen jména či e-mailové adresy kontaktu.
3. Klepněte na tlačítko . V části Kontakty společnosti jsou uvedena odpovídající jména.
4. Zadejte jméno kontaktu, který jste zkopírovali do zařízení HTC Sensation, a potom klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.


## Slučování informací o kontaktech


Pokud máte v zařízení HTC Sensation, na účtu Google a na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, zařízení HTC Sensation se je pokusí automaticky zkombinovat nebo nechá na vás, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

### Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když vaše zařízení HTC Sensation najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu  v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.

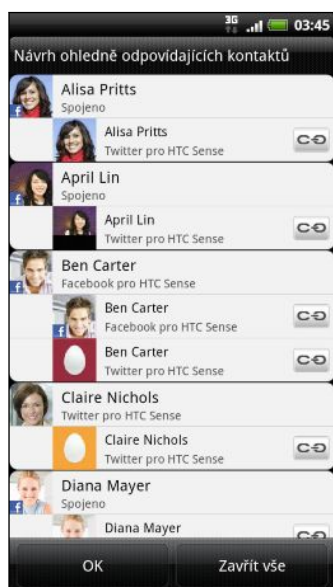



2. Pro sloučení klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko OK.







Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku **Zavřít vše**.




### Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Spojené kontakty** (nebo **Více > Spojené kontakty**). Potom se otevře seznam Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.



## Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
3. Klepněte na  nebo  (pokud jsou k dispozici doporučené odkazy).
4. Na obrazovce můžete provádět následující:
  - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
  - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

## Přerušení odkazu



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle typu účtu a odkaz přerušte.

## Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

## Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD** v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD**.
3. Pokud máte účty Google nebo Exchange ActiveSync nastavené v zařízení HTC Sensation, vyberte typ importovaných kontaktů.

## Informace o kontaktech a konverzaci

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými nebo odkázanými k tomuto kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:



### Detaily

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené telefonní číslo do zaměstnání, klepněte na položku **Volat do práce**.



### Zprávy

Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Na zprávu kontaktu můžete odpovědět přímo z této karty.



### Pošta

Zobrazuje všechny e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu zobrazíte.

Z této karty můžete také přímo vytvořit nový e-mail pro odeslání kontaktu.



### Akt. a události

Zobrazuje aktualizace kontaktu a události ze sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a Flickr.

Pokud se u narozenin kontaktu v části Události zobrazí oznámení, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt oslovit, například tak, že této osobě napíšete na jeho zeď na serveru Facebook.



### Galerie


Zobrazuje spojené kontakty na serveru Facebook a alba a fotografie na serveru Flickr.



### Seznam hovorů

Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

## Úprava informací o kontaktu



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Podrobnosti vašich kontaktů na serverech Facebook a Twitter nelze upravovat.

3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odstranění kontaktů


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.



3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.


## Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte s ostatními své kontaktní informace nebo jakýkoli kontakt ze zařízení HTC Sensation.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** proveďte následující:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Na kartě <b>Vše</b> stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na <b>Odeslat kontakt jako vCard</b> .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>Profil</b> a potom klepněte na položku <b>Odeslat profil</b> .

3. Zvolte, jak chcete odeslání provést.

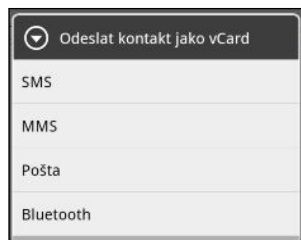



4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

---

## Odeslání více kontaktních karet


---

Snadno sdílejte s ostatními své kontaktní informace několika kontaktů ze zařízení HTC Sensation.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odeslat kontakty**.

3. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Odeslat**.



Pokud tlačítko **Odeslat** nevidíte, když je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  klávesnici zavřete.

4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty:




**Bluetooth** Klepněte na položku **Vyhledat zařízení** a potom klepněte na zařízení, na které chcete kontaktní karty poslat. Postupujte podle zpráv na obrazovce zařízení HTC Sensation a na druhém zařízení, abyste je spárovali a poslali soubory.

**Pošta** Napište a odešlete e-mailovou zprávu s připojenou kontaktní kartou.


## Skupiny kontaktů


Přiřadte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Můžete také synchronizovat skupiny v zařízení HTC Sensation se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

### Vytvoření skupiny


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na .
3. Zadejte název skupiny a pak klepněte na .
4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **Uložit**.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na tlačítko  skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu kontaktů.

5. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Úprava skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.

3. Můžete provést následující:
  - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
  - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **+**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
  - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na **×** na pravé straně jména kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **☰** > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Přejděte na kartu Akce skupiny, pak na jednu z následujících položek:
  - Klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu** a zašlete zprávu skupině.
  - Klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail** a zašlete e-mailovou zprávu skupině.

### Přeuspořádání skupin kontaktů


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **☰** > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte **☰** a potom klepněte na **Přeuspořádat** (nebo **Přeuspořádat skupiny**).
3. Stiskněte a podržte tlačítko **☰** na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Přeuspořádání členů skupiny kontaktů



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **☰** > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
3. Stiskněte **☰** a potom klepněte na **Přeuspořádat** (nebo **Přeuspořádat členy skupiny**).

4. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odstranění skupin




Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
  - Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
  - Stiskněte  a potom klepněte na položku **Odstranit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

## Přidání widgetů Lidé


Budte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.




1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Widget** > **Lidé**.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko **Zvolit**.
3. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
4. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

## Nastavení výchozí metody komunikace

V závislosti na tom, jak často komunikujete se svými kontakty, si můžete zvolit jinou metodu komunikace pro každý z kontaktů ve widgetu Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu (ne na fotografii) ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci** a klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
4. Stisknutím  se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

## Změna výchozí metody komunikace


1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.
4. Na obrazovce Vybrat výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
5. Stisknutím  se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

## Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno ani na aktualizaci stavu) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.





Ve widgetu Lidé:

- Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Klepněte na  pro otevření aplikace Lidé a zobrazení všech kontaktů.

## Přidání členů skupiny do widgetu Lidé

Do skupiny kontaktů ve widgetu Lidé můžete přidat více členů.

- Pro přidání jednoho člena klepněte na .
- Pro přidání více členů klepněte na .


# Sociální

## Facebook pro HTC Sense

Pokud jste se přihlásili k účtu Facebook při prvním zapnutí a nastavení zařízení HTC Sensation, znamená to, že účet Facebook je spojen s aplikací Facebook pro HTC Sense pro HTC Sense v zařízení HTC Sensation.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- V aplikaci Lidé se můžete podívat na všechny své kontakty ze serveru Facebook a jejich okamžité aktualizace stavu.

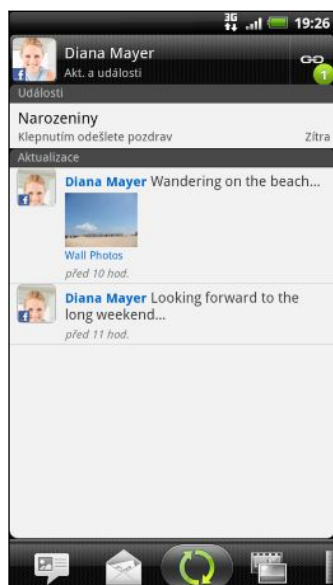

Když na kartě Vše klepnete na kontakt, přesuňte se na kartu Aktualizace a události, abyste zobrazili aktuality, jako jsou zveřejněné stavové zprávy, nahrané položky a změny profilu.

Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo odeslat blahopřání.

- Přímou v aplikaci Galerie si můžete zobrazit fotografie ze serveru Facebook.



Můžete také na server Facebook nahrát jednu nebo více fotografií a potom je označit a přidat příslušné popisky.


Při prohlížení alb přítele na serveru Facebook se také můžete podělit o odkaz na konkrétní album nebo přidat komentář fotografiím v albu.

- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- V aplikaci Kalendář zobrazte události ze serveru Facebook a narozeniny přátel.

## Tweeting na cestách pomocí aplikace Peep

Pomocí aplikace Peep můžete zveřejňovat a číst tweety, odesílat a přijímat přímé zprávy, hledat nové uživatele účtu Twitter. Peep je klient serveru Twitter, který umožňuje „tweeting“ s využitím vašeho zařízení HTC Sensation. Můžete také spojit své kontakty v aplikaci Lidé s jejich profily na serveru Twitter (pokud je sledujete).


Pokud jste se nepřihlásili k účtu Twitter při prvním zapnutí zařízení HTC Sensation, postupujte některým z následujících způsobů:

- Přihlaste se na účet Twitter z aplikace Peep. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Peep** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Přidejte účet Twitter pro HTC Sense v položkách **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.



Aplikace Twitter pro HTC Sense a Peep mají stejné přihlašovací údaje. To znamená, že když používáte aplikaci Peep pro tweeting, můžete také spojit své kontakty s jejich profily na serveru Twitter pomocí Twitter pro HTC Sense.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Peep**. Otevře se okno Peep na kartě Všechny tweety.

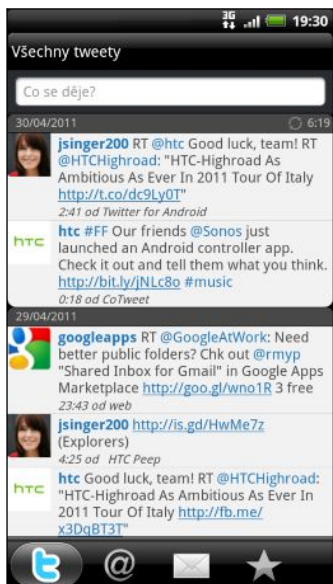

Co se děje?

Klepněte, chcete-li napsat a odeslat tweet.

**d\_mayer200**

Klepnutím na jméno uživatele ověříte podrobnosti profilu a všech jeho tweetů.



Pokud jste kontakt spojili v aplikaci Lidé, klepněte na fotografii nebo ikonu a otevřete nabídku, kde můžete rychle vybrat, jak komunikovat s kontaktem.

**jsinger200** I've been and I think you might

Stiskněte a podržte tweet a otevřete nabídku možností odpovědi, odeslání přímé zprávy, zpětné odeslání tweetu a dalších.





Zobrazit všechny tweety od lidí, které sledujete a tweety, které jste zveřejnili.





Zobrazit všechny tweety, které zmiňují vaše uživatelské jméno pomocí konvence “@[your username]”.







	Zobrazuje všechny soukromé/přímé zprávy, které jste přijali nebo odeslali.
	Zobrazit všechny tweety, které jste označili jako oblíbené.


## Odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na pole obsahující text **Co děláš**.
2. Zadejte tweet.
3. Přidejte obrázek nebo umístění tweetu.
  - Klepnutím na  lze vystavit obrázek z aplikací Galerie nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.
  - Klepněte na  pro zahrnutí informace o vašem aktuálním umístění do vašeho tweetu.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

## Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat


1. Na libovolné kartě v aplikaci Peep stiskněte tlačítko .
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter. Vyhledávání také můžete zúžit tak, že klepnete na  > **Uživatelé**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V seznamu výsledků klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sledovat**.

## Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele serveru Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

## Odeslání zprávy přímo

Přímo můžete zaslat zprávu pouze někomu, kdo vás sleduje.


1. Na kterékoli kartě stiskněte a  a potom klepněte na položku **Nová zpráva**.
2. Klepněte na textové pole v horní části obrazovky a potom zadejte jméno. Při zadávání znaků se zobrazí jména uživatelů aplikace Twitter, které odpovídají zadávaným znakům. Klepnutím na jméno jej použijete.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvést**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

---

### Nastavení možností aplikace Peep

---

Na libovolné kartě v aplikaci Peep, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení**. Lze nastavit následující možnosti:


Nastavení účtu	Odhlášení od účtu Twitter.
Obecné nastavení	Zvolte, zda se má zobrazovat název obrazovky nebo skutečný název osoby, kterou sledujete.
Odeslat a přijmout	Nastavte četnost kontroly nových tweetů a nastavte počet tweetů pro stahování.
Služby	Nastavte stránky hostingu fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umístění a URL zkrácení hostingového serveru.
Nastavení oznámení	Zvolte možnost, kdy, jak a zda vůbec máte být upozorněni.


## Používání aplikace Friend Stream

Aplikace Friend Stream zajistí připojení k vašim sociálním sítím. Sdílejte a získávejte aktualizace od přátel v populárních sítích, jako je Facebook a Twitter, v jednom zdroji. Díky aplikaci Friend Stream můžete snadno sledovat stavové zprávy svých přátel, odeslané fotografie, oznámení a mnohem více — nebo komentovat a zveřejňovat vlastní.



- Chcete-li používat aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení alespoň k jednomu účtu sociální sítě.
- Chcete-li používat účet sítě Facebook v aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení prostřednictvím aplikace Facebook pro HTC Sense.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Friend Stream**. Aplikace Friend Stream se otevře v kartě Všechny aktualizace.

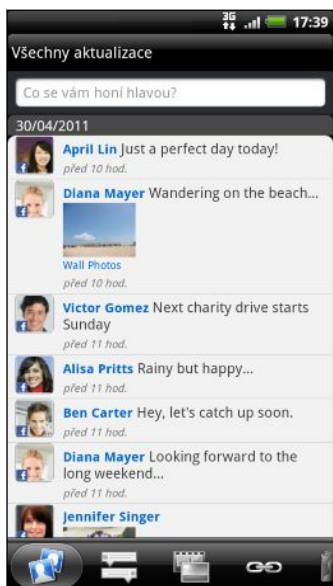

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Zobrazit tweet. Pokud je sdílen webový odkaz, uvidíte také přímo pod tweetem zveřejněnou webovou stránku.
- Napsat komentář. Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.


Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:


- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zeď tohoto uživatele na serveru Facebook.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Můžete se přesunout na další karty a zobrazit pouze aktualizace sociálních sítí seskupených jako aktualizace stavu, odeslané fotografie a videa, odkazy, oznámení z vašich sociálních sítí a tak dále.

### Aktualizace stavu

Svůj stav můžete aktualizovat současně ve všech třech účtech sociálních sítí, ke kterým jste přihlášení.

1. Na kartě Všechny aktualizace klepněte na pole **Co se vám honí hlavou**.
2. Zadejte aktualizaci stavu.
3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na  a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.


- Klepněte na  a potom zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.

Obrázek	Vyberte položku <b>Z Fotoaparátu</b> , abyste zhotovili snímek a připojili jej, nebo položku <b>Z Galerie</b> , abyste připojili snímek.
Umístění	Přidejte svou aktuální polohu nebo polohu na mapě.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do vašeho stavu.

- Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

## Komentáře a hodnocení na serveru Facebook


Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě **Všechny aktualizace** můžete provést následující:

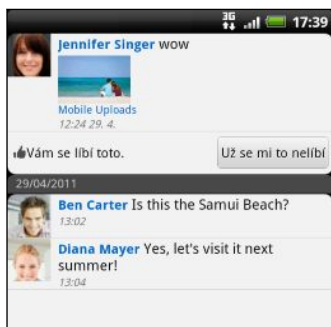

- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizaci stavu daného uživatele.

## Oznámení z vašich sociálních sítí

Přejděte na kartu **Oznámení**, chcete-li snadno zobrazit jeden kanál oznámení z různých sociálních sítí. Může se jednat o komentář k vaší zveřejněné položce na serveru Facebook, zmínka nebo přímá zpráva na serveru Twitter, označená fotografie a tak dále.

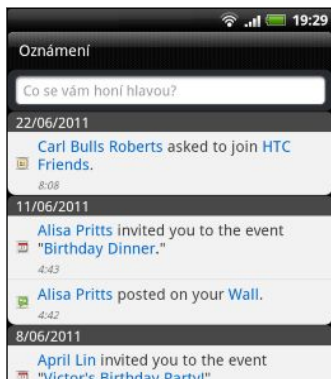



## Sdílení vašeho umístění s přáteli na serveru Facebook

Jíte právě v oblíbené restauraci? Sdělte přátelům, kde se nacházíte, a pozvěte je taky.



- Musíte se přihlásit k aplikaci Facebook pro HTC Sense, abyste tuto funkci mohli začít používat v aplikaci Friend Stream.
- Chcete-li zjistit své umístění, musíte také povolit zdroje umístění v položkách **Nastavení > Umístění**.

1. Přejděte na Locations a potom klepněte na .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na místo ze seznamu.
  - Klepněte na položku , zadejte aktuální název umístění a popis a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Na další obrazovce můžete přidat stavovou zprávu a dokonce označit přátele, se kterými jste.
5. Po dokončení klepněte na položku **Oznámit polohu**.

## O widgetu Friend Stream


Přidáním widgetu aplikace Friend Stream můžete aktualizovat svůj stav a zobrazit aktualizace stavu ostatních uživatelů přímo na obrazovce Plocha. Pokud chcete sledovat aktualizace na serveru Facebook jen jedné osoby, můžete přidat widget Friend Channel. Najdete jej v možnostech rozvržení widgetu Friend Stream.

## Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk. Pokud jste přihlášení k účtu Google při prvním nastavení zařízení HTC Sensation, jste již přihlášení k aplikaci Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.

## Diskutování s přítelem

1. Ve službě Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
2. Zadejte zprávu do textového pole. Můžete také vložit smajlík tak, že stisknete tlačítko  a klepnete na položky **Další > Vložit smajlík**.

- Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
- Při diskutování stiskněte tlačítko  a potom klepněte na kteroukoli z těchto možností:

<b>Důvěrný chat</b>	Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce <b>Konverzace</b> vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzační nechcete ukládat.
<b>Přepnout konverzace</b>	Pokud máte více než jednu konverzaci, klepněte na tuto možnost, chcete-li přepnout na rozhovor s jiným přítelem.
<b>Seznam přátel</b>	Vraťte se do seznamu Přátelé.
<b>Přidat do chatu</b>	Přidejte jiného přítele do konverzace. Pozvaný přítel a přítel, se kterým právě mluvíte, obdrží pozvání ke skupinové konverzaci. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinové konverzaci.
<b>Ukončit konverzaci</b>	Ukončete aktuální konverzaci.
<b>Další</b>	Vymažte historii konverzace, vložte smajlík nebo zobrazte kontaktní údaje přítele.


### Přijímání pozvání k diskusi

Když vám přítel zašle zprávu Google Talk, obdržíte oznámení. Jejich záznam v seznamu Přátelé zobrazí zprávu.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele, kdo vám odeslal pozvání k diskusi.
- Otevřete panel Oznámení a pak na oznámení konverzace.

### Změna online stavu a obrázku








- Ve službě Google Talk v seznamu Přátelé klepnutím na vaše jméno otevřete obrazovku Nastavit stav.
- Zadejte novou stavovou zprávu. Nebo stiskněte tlačítko , abyste si mohli vybrat uživatelský stav ze seznamu.
- Klepněte na online stav vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
- Klepněte na obrázek a potom zvolte některý z následujících způsobů:
  - Klepnutím na položku **Odebrat** fotografii odeberte.
  - Klepněte na položku **Změnit** pro výběr jiného obrázku.
- Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Stav online, zpráva a obrázek se zobrazí v seznamu Přátelé ve vašich kontaktech a v dalších aplikacích, kde se zobrazuje váš stav Google Talk.

## Přidání a správa přátel

Seznam Přátelé slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.

Služba Google Talk nabízí Seznam přátel, ve kterém můžete:

Pozvat přítele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Přidat přítele</b>.</li> <li>2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat.</li> <li>3. Klepněte na položku <b>Poslat pozvání</b>.</li> </ol>
Zobrazit všechny přátele	<p>Zpočátku jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku <b>Všichni přátelé</b>. Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku <b>Nejpopulárnější</b>.</p>
Označení přítele jako populárního	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Přidat přítele</b>.</li> <li>2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku <b>Zobrazit přítele vždy</b>.</li> </ol>
Blokování přítele	<p>Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokováný přítel je odebrán ze seznamu Přátelé a je přidán do seznamu blokováných přátel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Přidat přítele</b>.</li> <li>2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku <b>Blokovat přítele</b>.</li> </ol>
Odblokování přítele	<p>Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Další &gt; Blokováno</b>.</p>
Zobrazit všechny pozvané přátele	<p>Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Další &gt; Pozvání</b>. Na obrazovce jsou zobrazeni přátelé, kteří ještě nepřijali pozvání.</p>

## Změna nastavení a odhlášení

V seznamu Přátelé služby Google Talk stiskněte tlačítko  a potom klepněte na:

- **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
- **Odhlásit se**, chcete-li se odhlásit.

# E-mail

## Gmail

---

### Používání služby Gmail

---

Při prvním nastavení zařízení HTC Sensation se nezapomeňte přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení **Účty a synchronizace** a přihlaste se.


Můžete si v zařízení HTC Sensation nastavit více než jeden účet Google a potom přepínat mezi účty Gmail.



## Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Gmail. Potom se otevře vaše složka Doručené Gmail.

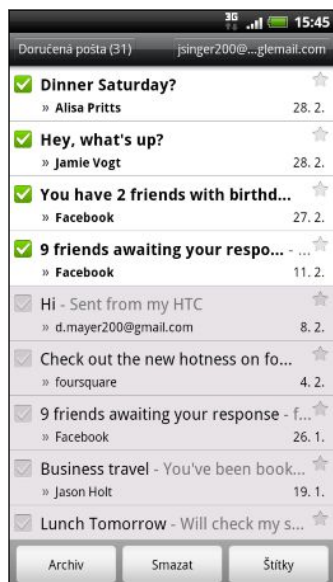

Archivování,  
odstraňování  
nebo označování  
více konverzací

Klepněte na položku  před e-mailem nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.


Zobrazení  
konceptů,  
odeslaných zpráv  
a dalších štítků

Klepněte na položku **Doručené** v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.


Přechod na jiný  
účet Gmail

Klepněte na aktuální účet v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný účet, na který chcete přepnout.


Obnovení složky  
Doručené


Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Obnovit**.


## Odeslání nové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Napsat**.
2. Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google v zařízení HTC Sensation, zvolte, kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, ve kterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterou chcete použít pro odeslání.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.





Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přidat Kopie/Skrytá**.



4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.
5. Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojit přílohu**.

6. Najděte obrázek, který chcete přiložit, a potom na něj klepněte.
7. Po zadání zprávy klepněte na položku .



Při psaní zprávy můžete klepnutím na tlačítko  zprávu uložit jako koncept. Nebo stiskněte tlačítko  pro odstranění zprávy.

## Odpověď nebo předání e-mailové zprávy


1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud jste vybrali **Odpovědět** nebo **Odp.všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
  - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původním e-mailu.

4. Klepněte na tlačítko .

## Získání nápovědy

Chcete-li získat další informace o používání služby Gmail, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Help**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.

## Pošta



### O aplikaci Pošta

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a další e-mailové účty POP3 nebo IMAP. Můžete si také v zařízení HTC Sensation nastavit a používat e-mail služby ActiveSync .



Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na Výchozí obrazovce.

## Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
  - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v interní databázi, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
5. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

## Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

V zařízení HTC Sensation můžete přidat jeden či více účtů Microsoft Exchange ActiveSync . Synchronizace je možná s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) nebo novějším.



V zařízení HTC Sensation můžete přidat až 15 účtů Exchange ActiveSync .

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
  - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat. Zvolte také, jak často chcete aktualizovat a synchronizovat e-mail v zařízení HTC Sensation, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

## Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Sensation nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.



### Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

### Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.

Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:









#### Doručené

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.





#### Konverzace

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

	<b>Skupina</b> Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko  , klepněte na <b>Zobrazit</b> pak vyberte skupinu.
	<b>Nepřečtený</b> Zobrazuje nepřečtené zprávy.
	<b>Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)</b> Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.
	<b>Pozvánky nebo Pozvánky na schůzku (pouze Exchange ActiveSync)</b> Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.
	<b>přílohy</b> Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

### Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

- Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky **Všechny účty**. Potom stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Obnovit**.

### Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce **Doručené** stiskněte tlačítko , klepněte na **Třídít** a zvolte z možností třídění.

### Rychlé procházení složky **Doručené**

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce **Doručené**, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku **Doručené** můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.

1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
2. Stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.

---

## Správa e-mailových zpráv

---

### Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

### Výběr několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrtačací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: **Označit jako přečtené** (nebo **Označit jako nepřečtené**), **Odstranit** nebo **Přesunout do jiné složky**.




E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).


### Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrtačací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
3. Klepněte na položku **Přesunout do**, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.


### Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

1. V otevřené zprávě klepněte na .
2. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

### Odstraňování všech zpráv

1. Nejprve klepněte na zaškrtačací políčko libovolné e-mailové zprávy.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.



### Přepnutí na další složky pošty


1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Složky**.
2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.

---

## Odeslání e-mailové zprávy


---


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku .

4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  - E-mailové adresy zadávejte přímo do pole **Komu** a odděluje je čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
  - Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce nebo hledat a přidat kontakty.

Pokud zadané jméno kontaktu není nalezeno a máte účet Exchange ActiveSync v aplikaci Pošta můžete hledat kontakt v adresáři společnosti.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko  klepněte na položku **Připojit** a zvolte následující možnosti:


Obrázek	Pořidte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Video	Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.
Zvuk	Připojte zvukový soubor.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
Umístění	Můžete připojit informace o umístění. Odešlete aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Dokument	Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
Kontakt (vCard)	Připojte kontaktní informace nějaké osoby
Událost (vCalendar)	Připojte událost kalendáře.
Soubor	Připojte jiný soubor.

7. Klepněte na **Odeslat** a odešlete zprávu ihned, nebo na **Uložit jako koncept**, pokud ji chcete odeslat později.









Pokud při odesílání e-mailu není k dispozici internetové připojení nebo je zapnutý režim Letadlo, bude e-mail uložen do složky K odeslání. Jakmile bude internetové připojení k dispozici, uložený e-mail bude odeslán automaticky při příští synchronizaci zařízení HTC Sensation.

## Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručená pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky Složky > Koncepty.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na Odeslat.


## Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Odpovězte na zprávu	Klepněte na  nebo  .
Předejte zprávu	Klepněte na tlačítko  .
Odstraňte zprávu	Klepněte na tlačítko  .
Označte zprávu jako nepřečtenou	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Označit jako nepřečtené.

## Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.



1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na položku Nastavit prioritu.
3. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete Vysoká nebo Nízká, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.


## Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Můžete číst, spravovat, odesílat a odpovídat na e-maily stejně snadno, jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

### Označení e-mailu

- Ve složce Doručené klepněte na ikonu s bílou vlaječkou , která je vpravo od e-mailové zprávy. Po označení e-mailu se ikona zbarví červeně .
- Při čtení e-mailu můžete také klepnout na ikonu vlaječky v e-mailu.


### Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přepněte na účet Exchange ActiveSync .
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Další > Mimo kancelář.



3. Klepněte na pole, pak zvolte **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.


#### Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Přejděte na kartu Pozvánky (nebo Pozvánky na schůzku) a potom klepněte na položku .
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

---

### Změna nastavení e-mailových účtů


---

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**.
3. Vyberte z následujících možností:

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Odeslat a přijmout	Nastavte nastavení synchronizace pro příchozí a odchozí e-maily, například maximální limit velikosti, plán aktualizace a další.
Nastavení oznámení	Provedte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka .

#### Odstranění e-mailového účtu

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nastavení > Odstranit účet**.

# Kalendář

## O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásknete důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Zařízení HTC Sensation můžete nastavit tak, aby bylo stále synchronizováno s následujícími typy kalendáře:

- V zařízení HTC Sensation se přihlaste k účtu Google, abyste mohli provést synchronizaci aplikace Kalendář v telefonu s online kalendářem Google. Přidat lze více účtů Google.
- Pokud na počítači používáte aplikaci Microsoft Outlook, můžete nastavit aplikaci HTC Sync na svém počítači tak, aby synchronizovala Kalendář aplikace Outlook s aplikací Kalendář.
- Pokud máte účet Microsoft Exchange ActiveSync a přidali jste jej do zařízení HTC Sensation, můžete aplikaci Kalendář synchronizovat s událostmi kalendáře Exchange ActiveSync.




Pokud jste se přihlásili je svému účtu sociální sítě, například Facebook, zobrazí se narození a události přátel v aplikaci Kalendář.

## Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC Sensation.




Nejste ještě přihlášení na svých účtech? Vaše události kalendáře budou vytvořeny v rámci Synchronizace počítače a později je můžete prostřednictvím HTC Sync synchronizovat s aplikací Kalendář Outlook v počítači.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit.
4. Pokud chcete na svou událost pozvat lidi, klepněte na  a zvolte účastníky ze svých kontaktů nebo adresáře společnosti. V případě událostí kalendáře Google a Exchange ActiveSync můžete také zadat e-mailové adresy do pole Host.
5. Zadejte název události.

6. Chcete-li zadat datum a čas události, učiňte jeden z následujících kroků:
  - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas klepnutím na **Od** a **Do**.
  - Pokud se jedná o celodenní událost, například narozeniny, nastavte datum **Od** a **Do**, potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
7. Zadejte místo a popis události.
8. Nastavte čas připomenutí.



V události kalendáře Google můžete také přidat další čas připomenutí. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přidat připomenutí**.


9. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku **Opakování** a pak zvolte, jak často událost nastává.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Změna zobrazení aplikace Kalendář

Jednoduše přepínáte mezi různými zobrazeními kalendáře klepnutím na tlačítka na obrazovce.

	Zobrazení Den
	Zobrazení Týden
	Zobrazení Měsíc
	Zobrazení Prog. jednání
	Pozvánky na schůzku



V zobrazení Den, Týden nebo Prog. jednání jsou události barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na .

### Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíc.

---

## Používání zobrazení den a program

---

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

V zobrazení Den:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
- Zobrazit je možné také počasí v daném dni, ale pouze v rámci pětidenní předpovědi.

---

## Používání zobrazení týden

---

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.



# Správa událostí v aplikaci Kalendář

---

## Zobrazení události

---

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.


1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uvede přehled události.
2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
  - Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
  - Zavolat na telefonní číslo uvedené v místě a popisu události.
  - Ověřit účastníky události.
  - Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
  - Pokud se jedná o událost kalendáře Exchange ActiveSync, odpovědět e-mailem organizátorovi nebo všem hostům. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odpověď** nebo **Odp.všem** (nebo **Další > Odpověď** nebo **Odp.všem**).
  - Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
  - Klepnutím na čas připomenutí jej změníte. Uložte změny stisknutím tlačítka .

---

## Úprava události

---

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.


1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit událost**.
2. Proveďte změny události.
3. Po dokončení úprav klepněte na položku **Uložit**.

---

## Odstranění události

---

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události stiskněte tlačítko  a klepněte na **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit událost**.
- Při úpravách události klepněte na **Odstranit**.


Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

---



## Sdílení události (vCalendar)

---

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.


1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Předit dál**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na položku **Bluetooth**. Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC Sensation zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth.
  - Klepněte na položku **Pošta**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou přílohy. Pro odeslání zprávy bude použit váš výchozí e-mailový účet.
  - Klepněte na položku **Zpráva**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou multimediální přílohy.

## Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku


1. Pokud v zařízení HTC Sensation používáte účet Exchange ActiveSync, klepněte na kartu  v aplikaci Kalendář, abyste zobrazili pozvánky na schůzku, které jste ještě nepřijali nebo nezamítli.
2. Klepněte na pozvánku na schůzku a potom zvolte některou z následujících možností:
  - Pozvánku přijměte nebo odmítněte.
  - Stiskněte  pro zobrazení více možností pro odpovědění, navržení nového času a více.

## Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona  blížící se události.

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na položku **Vymazat** a zrušte připomenutí události a další oznámení.
  - Po otevření panelu Oznámení klepněte na připomenutí události kalendáře. Zobrazí se seznam všech probíhajících připomenutí. Klepněte na **Odložit vše** a odložte všechna připomenutí o pět minut, nebo klepněte na **Zavřít vše** a uzavřete všechna připomenutí události.
  - Stisknutím tlačítka  udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

## Zobrazení nebo skrytí kalendářů


V kterémkoliv zobrazení aplikace Kalendář klepněte na  a pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře.



Kalendáře jsou v zařízení HTC Sensation uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

## Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech

V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další > Nastavení**).

### Nastavení připomenutí

Všechny kalendáře	Toto zaškrťovací pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrťovací pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.
Nastavit upozornění a oznámení	Nakonfigurujte připomenutí událostí tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v zařízení HTC Sensation.
Výchozí čas připomenutí	Zvolte, kdy máte být o události informováni.
Vybrat vyzváněcí tón	Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.
Skrýt odmítnuté události	Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

### Nastavení zobrazení aplikace Kalendář

Začít v	Zvolte výchozí zobrazení, které uvidíte po otevření aplikace Kalendář.
První den v týdnu	Nastavte zobrazení měsíc a týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.
Včetně počasí	Vyberte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit informace o počasí v seznamu událostí v zobrazení den.
Město	Pokud je počasí zahrnuto, standardně zobrazení den ukazuje počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.

## O widgetu Kalendář

Widget Kalendář můžete přidat na obrazovku Plocha. Widgety nabízejí různá zobrazení kalendáře.


Klepnutí na den nebo událost ve widgetu otevře aplikaci Kalendář.

# Mapy a umístění

## Nastavení umístění

### Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Sensation, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zaměření přes bezdrátové sítě	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Použít satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

## Locations

### O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí. Připravte si mapu, ještě než vyrazíte na cestu.






Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

Zařízení HTC Sensation je dodáno s nainstalovanou mapou, která závisí na zemi, kde jste ji zakoupili. Budte bez obav, další mapy si v případě potřeby můžete stáhnout.





## Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > **Locations**.
2. Klepněte na  pro aktualizaci vašeho stávajícího umístění nebo klepněte na  pro zobrazení stávajícího umístění na mapě.
3. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž. Místa jsou uvedena podle vzdálenosti od vaší současné polohy.

## Hledání místa zájmu

Hledat je možné název zařízení, ulici nebo město. Zobrazují se doporučené shody z databáze, footprintů a dříve hledaných položek.

1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na položku **Locations**.
3. Zadejte místo, které chcete hledat. Odpovídající instituce se zobrazí setříděné podle vzdálenosti od vaší současné polohy.
4. Pokud se nezobrazí to, co hledáte, klepnutím na  rozšířte hledání.
5. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu a mnohem více.

## Hledání adresy

1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na tlačítko **Adresa**.
3. Zadejte ulici nebo název města, které chcete najít, do pole pro vyhledávání. Například pro nalezení adresy „Václavské náměstí 1, Praha, ČR“ stačí pro zahájení hledání zadat „Václavské“ nebo „Praha“.




Hledat můžete také tak, že zadáte PSČ.

3. Odpovídají ulice se potom zobrazí.
4. Klepněte na hledanou ulici.
5. Jakmile si vyberete ulici, zadejte číslo domu.
6. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu a mnohem více.

## Volba mapy pro hledání


Ve výchozím nastavení bude aplikace Locations hledat na předem nahrené nebo na vaší stažené mapě země. Aplikaci můžete nastavit tak, aby vyhledávala na jiné mapě země.





1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Před provedením hledání klepněte na položku **Současný region hledání** a potom zvolte požadovanou zemi.

Pokud nemáte mapu dané země staženou, aplikace Locations bude hledat na online mapě.
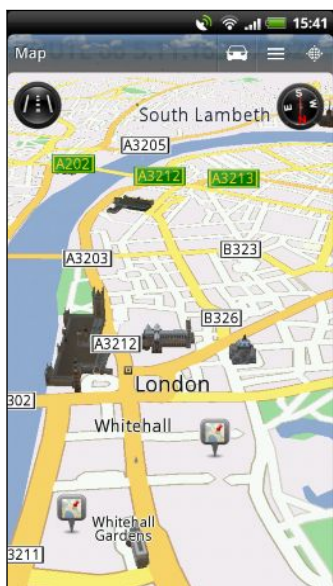
## Zobrazení map

V aplikaci Locations klepněte na položku .



	Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D.
	Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu nebo sdílet.
	Místo, kde se právě nacházíte.
	Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.

Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení či oddálení.

### Použití kompasu

Mám odbočit doleva, nebo doprava? Pomocí kompasu se mapa nastaví podle toho, jakým směrem stojíte, abyste věděli, kam máte jít.

### Pohyb po mapě


Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce.

### Zvětšení nebo zmenšení mapy

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku na mapě.
- Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
- Dvojitě klepněte na umístění na mapě a zvětšíte dané umístění.
- Klepněte na mapu, chcete-li zobrazit a použít tlačítka na obrazovce pro přiblížení.

## Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit** (nebo **Další > Zobrazit**).
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.




Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.


3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

## Označení polohy na mapě připínáčkem



Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli. Sdílení je skvělý způsob, jak dát přátelům vědět o tom malém místě, které jste objevili a kde dělají ty nejlepší sendviče v okolí.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na  a potom zvolte, zda chcete polohu přidat jako footprint, vyhledat trasu na tuto polohu nebo se o ni podělit.



Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Vymazat připínáček** (**Další > Vymazat připínáček**).

## Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > **Locations**.
2. Na kartě **Nedaleko** stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavení > Mapa > Jazyk map**.
3. Vyberte jednu z následujících možností.





<b>Použit nativní jazyk mapy</b>	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
<b>Použijte nejvhodnější jazyk</b>	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.

## Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Aplikace HTC Footprints™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd.


Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete zobrazit umístění na mapě, hledat je webu a mnohem více.

### Přidání polohy jako footprintu


1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.
3. Můžete provést následující:
  - Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
  - Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
  - Klepněte na  a přidejte poznámku k footprintu.
  - Klepněte na položku **Vybrat kategorie** a potom zvolte příhodné štítky pro umístění.
  - Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zaznamenat hlas** pro přidání hlasové poznámky k footprintu.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations, a potom přejděte na kartu Footprintsy.
2. V části Aktuální poloha klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Nastavit můj domov** a vyberte domovskou adresu ze seznamu.



Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

### Opětné navštívení footprintu

1. Na kartě Footprintsy klepněte na kategorii.
2. Klepněte na otisk, který chcete znovu navštívit.
3. Klepněte na kartu Akce pro zobrazení footprintu na mapě, vyhledání trasy, vyhledání nedalekých podniků a tak dále.


## Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

## Sdílení footprintů


1. Na kartě Footprints stiskněte a přidržte footprint, který chcete.
2. Klepněte na položku **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

## Odstraňování více footprintů


1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Exportování footprintů

Zálohujte footprinty exportováním a ukládáním je jako soubory .kmz. V počítači také můžete otevřít exportované soubory footprintů v dalších aplikacích jako Google Earth™.

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Exportovat**.




Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zrušit výběr** pro zrušení výběru všech footprintů.

Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints na kartě SD. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

## Importování footprintů

Vyvolejte zpět footprinty, které jste dříve zálohovali na kartu SD. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.

1. Na kartě Footprints stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Chcete-li importovat fotografii, klepněte na položku **Fotografie**, přejděte k fotografii, kterou chcete importovat, a pak na ni klepněte. Pak můžete přidat informace o otiscích, například umístění a kategorii.
  - Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz, klepněte na tlačítko **Data Footprints** a pak klepněte na soubor, který chcete importovat.



---

## Plánování cest





---

Pro naplánování itineráře využijte widget Cesty. Určete místa ve městě nebo zemi, která chcete navštívit, a potom snadno získáte trasu z jednoho cíle do druhého. První zastávka: muzeum čokolády.

### Vytvoření cesty

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > **Locations**.
2. Posuňte se na kartu **Cesty**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Zadejte název cesty.
5. Klepněte na položku **Přidat místo k cestě** a potom v dostupných možnostech hledejte místo zájmu.
6. Přidejte další místa, která chcete navštívit.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.





### Získání trasy na místa zájmu

1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
2. Klepnutím na  se zobrazí mapa.
3. Klepněte na tlačítko . Mapa zobrazuje cestu na místa, která jste přidali, počínaje první položkou v itineráři.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu podle itineráře.
  - Posuňte panel trasy nahoru a potom klepněte na pokyny, abyste sledovali trasu podle itineráře.



## Správa cesty

Změnili jste cestovní plány? Po vytvoření cesty můžete přidat místa, přeuspořádat je nebo stávající místa odstranit.

1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidat další místa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na tlačítko .</li> <li>2. V dostupných možnostech hledejte místo zájmu.</li> </ol>
Přeuspořádat místa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Upravit</b>.</li> <li>2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.</li> <li>3. Klepněte na tlačítko <b>Hotovo</b>.</li> </ol>
Odstranit místa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku <b>Upravit</b>.</li> <li>2. Označte místa, která chcete odstranit.</li> <li>3. Klepněte na tlačítko <b>Hotovo</b>.</li> </ol>

### Přeuspořádání nebo odstranění cest


1. Na kartě Cesty stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pro přeuspořádání cest stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
  - Pro odstranění cest označte cesty, které chcete odstranit.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Export cest

Zálohujte cesty tak, že je exportujete a uložíte jako soubory .tcz.

Na kartě Cesty stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Exportovat**.




Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zrušit výběr** pro zrušení výběru všech cest.

Exportované cesty jsou uloženy jako soubory .tcz ve složce Cesty na kartě SD. Pokud exportujete několik cest najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .tcz.

## Importování cest

Obnovte cesty, které jste dříve záložovali jako soubory .tcz.

1. Na kartě Cesty stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Klepněte na soubor, který chcete imporovat, a potom klepněte na tlačítko **Importovat**.

## Získávání trasy



Získejte podrobné textové pokyny pro řízení či chůzi pro to, jak se dostat do vašeho cíle.


### Získání trasy ze současné polohy


1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.




Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
  - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

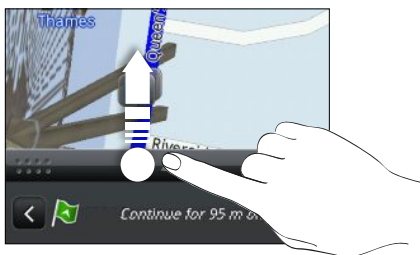



Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.


### Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.



4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
  - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.



Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

### Používání podrobné navigace (špičkové navigace)

- Chcete-li použít podrobnou navigaci, vyberte možnost **Použít satelity GPS** ve Zdrojích umístění.
- Zjistěte, zda máte podrobnou navigaci pro zemi nebo region, kterou používáte.

#### Navigace do cíle pomocí aplikace Locations

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Špičková navigace**.

Při navigaci můžete klepnutím na obrazovku zobrazit, jaké další možnosti jsou k dispozici.

#### Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Navigátor**.
3. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

#### Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.



1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Upozornění**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

## Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

## Správa služeb aplikace Locations

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v zařízení HTC Sensation.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Získat další**. Na kartě Mé licence a obsah uvidíte seznam služeb, které jsou již v zařízení HTC Sensation.

## Stahování map nebo nákup služeb

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.



Chcete-li stahovat nebo nakupovat mapy a služby, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Získat další**.
3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky nebo služby, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Zakoupit**.

Podle toho, ve které zemi jste zařízení HTC Sensation zakoupili, možná pro aktivaci podrobné navigace stačí zadat kód kuponu. Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Kód kuponu** v horní části karty **Zakoupit navigaci**.

## Přidávání navigačních widgetů

Přidejte oblíbený cíl a místa zájmu, která jsou poblíž, a své footprinty jako widgety na obrazovce Plocha. Přidejte widget Navigace pro zahájení podrobné navigace do vašeho oblíbeného místa. Přidejte widget Locations, který vám umožňuje procházet místa zájmu a footprinty přímo na obrazovce Plocha.

## Google Maps

### O aplikaci Google Maps

Aplikace Google Maps™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.






- Chcete-li využívat aplikaci Google Maps, musíte se připojit k Internetu.
- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.



### Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přiblížování či oddalování a panoramování na mapě.






Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  ukazuje vaši polohu na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Ovládání	Posouváním prstu na obrazovce libovolným směrem můžete zobrazit okolní místa na mapě.
Přiblížit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palec a ukazováček položte na horní část plochy, kterou chcete přiblížit, a potom na mapě roztáhněte prsty od sebe.</li> <li>▪ Klepněte na tlačítko .</li> <li>▪ Poklepejte na oblast mapy, kterou chcete přiblížit.</li> </ul>
Oddálit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.</li> <li>▪ Klepněte na tlačítko .</li> </ul>
Zobrazení informací pro náhodné umístění	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici).</li> <li>2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.</li> </ol>

## Hledání umístění

V aplikaci Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
2. Klepněte na položku  pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na značku , abyste viděli, zda je to to, co hledáte, klepněte na balónovou nápovědu.
  - Klepnutím na  zobrazte výsledky hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.

4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic, je-li dostupné, a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.
  - Posuňte se vlevo či vpravo na obrazovce a zobrazte informace pro následující či předchozí výsledek hledání.

### Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.


Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyčistit mapu**.

## Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Google Maps pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.






Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Místa**.
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Když je nalezeno jedno nebo dvě místa zájmu, výsledky hledání se zobrazí jako značky na mapě. Na značku můžete klepnout a potom klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.
  - Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu. Klepnutím na místo zobrazíte další informace.

## Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Google Maps může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
  - Klepněte na  a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.

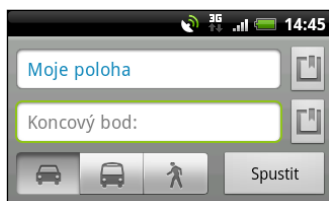


3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat, klepnutím na tlačítko auta, veřejné dopravy nebo pěší.
4. Klepněte na tlačítko **Přejít**. Další obrazovka zobrazí směr do cíle v seznamu.



Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

5. Klepněte na některou z položek pro zobrazení trasy na mapě.
6. Klepněte na tlačítka se šipkami na mapě a postupujte podle pokynů.


Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko  a potom klepnutím na tlačítko **Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

---

## Získání nápovědy

---

Získejte nápovědu a více informací o aplikaci Mapy.

Pro otevření nápovědy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nápověda**. Otevře se webový prohlížeč a vezme vás na webovou stránku Nápovědy Google Maps.

---





## Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

---

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše poloha není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

### Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Latitude a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na obrazovce Plocha například následovně:
  - Klepněte na položku  > **Latitude**.
  - Otevřete položku **Mapy**, stiskněte tlačítko , a potom klepněte na položku **Latitude**.

# Android Market a další aplikace

## Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market

Android Market je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Sensation. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



Placené aplikace jsou nyní dostupné pouze v některých zemích.


### Vyhledání a instalace aplikace



Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Sensation, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Sensation. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

Chcete-li nakupovat položky z Android Market, musíte mít připojen účet Google Checkout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**.
2. Při hledání aplikace postupujte takto:

<b>Procházet nabízenými aplikacemi</b>	Procházet seznamem aplikací.
<b>Procházet aplikacemi podle kategorií</b>	Klepněte na položky <b>Aplikace</b> nebo <b>Hry</b> a potom klepněte na kategorii. V kategorii můžete odfiltrovat aplikace podle <b>Nejlepší placené</b> , <b>Nejlepší bezplatné</b> nebo <b>Nové</b> .
<b>Hledání aplikace</b>	Klepněte na  , zadejte název nebo typ hledané aplikace a pak klepněte na  .

3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.





4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na **BEZPLATNÉ** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny pod položkou **Koupit** (placené aplikace).
5. Pokud s podmínkami souhlasíte, klepněte na **OK** a začněte aplikaci stahovat a instalovat.



Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vrácení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Android Market (<http://market.android.com/support>).



## Otevření nainstalované aplikace

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Pokud vidíte ikonu  na stavovém panelu, otevřete Panel oznámení a pak klepněte na aplikaci.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**. Stiskněte  a potom klepněte na **Moje aplikace**. Na obrazovce Moje aplikace klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku **Otevřít**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko . Na obrazovce Všechny aplikace se přesuňte na kartu Stažené a potom klepněte na aplikaci.

## Odinstalování aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**.
2. Stiskněte  a potom klepněte na **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko **OK**.

## Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nápověda**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.



## Používání aplikace Hodiny

### O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.



### Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidržte widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko **Upravit**.
2. Zvolte město.

Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku **+**, abyste je vyhledali a přidali.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**



Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více než jeden widget Hodiny. Vyberte si z různých vzhledů a designů a zvolte si město, které chcete zobrazit.

### Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Sensation jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.



Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:

- Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **☰** a pak na **Hodiny**.

Klepněte na karty na dolní řádce nebo přešuněte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

## Používání aplikace Stolní hodiny

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Zobrazuje také indikátor budíku a úrovně nabití baterie.


- Klepnutím na obrázek nebo informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
- Klepnutím na  mírně obrazovku ztlumíte na položce Stolní hodiny.  
Pro opětné zesvětlení obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.
- Klepněte na  pro úplné ztmavení obrazovky a přepnutí do režimu spořiče obrazovky.

V režimu spořiče obrazovky zobrazují Stolní hodiny pouze čas a datum a jejich poloha na obrazovce se mění vždy po několika minutách. Pro opětné zesvětlení obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.

## Používání aplikace Hodiny ve světě


Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

### Nastavení domovského města


1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

### Nastavení časového pásma, data a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC Sensation ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.


1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky** a potom nastavte časové pásmo, data a čas podle potřeby.



Na Výchozí obrazovce můžete také stisknout tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení > Datum a čas** a otevřete obrazovku **Nastavení data a času**.

## Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

---


## Nastavení připomenutí

---


Na kartě Připomenutí v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik připomenutí.

1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
3. Vyberte z dostupných možností. Můžete provést následující:
  - Zadejte **Popis** a zvolte **Zvuk připomenutí**, který chcete použít.
  - Klepněte na položku **Opakovat**. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má připomenutí ozývat, a pak klepněte na **OK**.
  - Zvolte zaškrtačkové pole **Vibrace**, pokud chcete, aby zařízení HTC Sensation vibrovalo při aktivaci připomenutí.
4. Jakmile nastavení připomenutí dokončíte, klepněte na **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na .

## Odstranění budíku

1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Budíky stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete změnit následující nastavení:

<b>Budík v tichém režimu</b>	Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC Sensation v tichém režimu.
<b>Hlasitost budíku</b>	Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.

<b>Doba odložení</b>	Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
<b>Chování postranního tlačítka</b>	Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.

## Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města. Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v Hodinách a Kalendáři.





Pokud chcete, aby zařízení HTC Sensation zjistilo vaši současnou polohu a zobrazilo místní počasí v aplikaci a widgetu Počasí a také v aplikaci Hodiny a Kalendář:

- Musíte se připojit k Internetu.
- musí být povoleny služby zjištění polohy. Pokud jste si tuto funkci nepovolili při prvním nastavení zařízení HTC Sensation, můžete to udělat v položce **Nastavení > Umístění**.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Počasí**.

Na celé obrazovce uvidíte animaci aktuálního počasí a informace o počasí, jako je teplota, přibližný čas západu slunce a tak dále. Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.



2. Klepnutím na  zobrazíte další informace. Můžete zjistit předpovědi počasí na aktuální den a na další dny.
3. Při zobrazení předpovědí můžete:
  - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
  - Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.

### Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku . Nebo stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přidat**.
2. Zadejte místo, které chcete přidat. Během psaní se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
3. Klepnutím vyberte požadované město.


## Změna pořadí měst na obrazovce Počasí.

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

## Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

## Změny možností v aplikaci Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Můžete změnit následující parametry počasí:

Aktualizovat při otevření	Vyberte toto zaškrtačkové pole pro obnovení aktuálních informací o počasí při každém otevření aplikace Počasí.
Plánovaná synchronizace	Vyberte toto zaškrtačkové pole a automaticky stahujte aktuální informace o počasí.
Frekvence aktualizace	Nastavit plán automatické aktualizace.
Stupnice teploty	Vyberte si, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Zvolte, zda si přejete přehrávat zvukové efekty související s klimatickými podmínkami.

## O widgetu Počasí



Použijte widget Počasí k okamžité kontrole předpovědi počasí ve stávajícím místě a dalších městech bez toho, že byste museli otevírat aplikaci Počasí. Widget Počasí se dodává v různých stylech a vzhledech.

Tento widget můžete přidat na obrazovku Plocha, pokud tam ještě není přidán.

## Čtení elektronických knih

Vytvořte si přímo v zařízení HTC Sensation vlastní knihovnu bestsellerů a literárních klasiků. Pomocí aplikace Čtečka můžete číst a stahovat si elektronické knihy z Kobo™, online knihkupectví.

Připojili jsme pro vás na vyzkoušení několik elektronických knih. Pokud si chcete projít další tituly od společnosti Kobo, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položky  > **Čtečka**. Na hlavní obrazovce Čtečka najdete miniatury nedávno přečtených a stažených elektronických knih.
2. Posuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce, chcete-li procházet dostupnými elektronickými knihami. Můžete také klepnout na  a procházet těmito elektronickými knihami v zobrazení seznamu.
3. Klepnutím na elektronickou knihu otevřete.
4. Chcete-li procházet stránkami v elektronické knize, posunujte prst doleva nebo doprava.
5. Pro přiblížování nebo oddalování roztáhněte nebo štípněte palec a ukazováček na stránce.
6. Pro zobrazení na šířku otočte zařízení HTC Sensation na stranu.
7. Chcete-li tyto ovládací prvky použít, klepněte kdekoli na obrazovce:



Pro rychlé přeskokování mezi kapitolami přetáhněte posuvník.



Zobrazení obsahu a založených stránek. Můžete také zobrazit poznámky a zvýraznění označená v elektronické knize.




Přidat záložku.



Změnit velikost písma.




Doporučte elektronickou knihu přátelům. Titul knihy můžete sdílet v sociálních sítích nebo jej odeslat pomocí SMS nebo e-mailem.


8. Po přečtení stiskněte tlačítko  a elektronickou knihu zavřete.



Když elektronickou knihu otevřete znovu, otevře se na stránce, kterou jste měli otevřenou naposledy.

### Hledání v elektronické knize

1. Při čtení elektronické knihy stiskněte tlačítko .
2. Zadejte slovo nebo slova, která chcete hledat.

3. Klepněte na tlačítko . Zobrazí se seznam kapitol, které obsahují shody.
4. Klepnutím na kapitolu zobrazíte náhled toho, kde se zobrazí shody.
5. Klepnutím na shodu přejděte na stranu, která obsahuje hledaný text.




Chcete hledat i dále na webu? Jednoduše vyberte text a potom klepněte na položku **Rychlé hledání**.

### Přidání poznámky nebo zvýraznění vybraného textu

Narazili jste na zajímavý citát nebo na nějakou neznámou skutečnost? Udělejte si poznámku nebo danou pasáž zvýrazněte.


1. Stiskněte a podržte slovo a potom přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali okolní text.

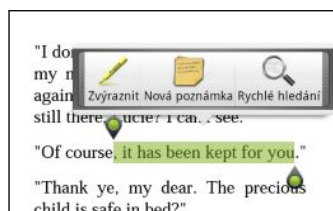

2. Na vyskakovací liště:

Klepnutí	Komu
Zvýraznit	Označte vybraný text barvou, kterou si vyberete.
Nová poznámka	Přidejte krátký komentář nebo poznámku.

### Zobrazení vytvořených poznámek a zvýraznění







1. Klepněte v elektronické knize, kterou čtete, kdekoli a potom klepněte na položku .
2. Jděte na kartu Poznámky nebo na kartu Hlavní funkce a zobrazte požadované informace.

## Stáhnutí elektronické knihy

Můžete procházet knihkupectví a vybírat ze stovek titulů dostupných ke stažení.

Musíte mít:

- paměťovou kartu vloženou do zařízení HTC Sensation.
- aktivní připojení Wi-Fi nebo datové připojení.
- účet Kobo a účet Adobe ID. Pokud tyto účty ještě nemáte, zaregistrujte se ze zařízení HTC Sensation nebo z webového prohlížeče v počítači. (V počítači jděte na adresu: [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) a [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)

1. Pokud jste se ke svému účtu Kobo a Adobe ID ještě nepřihlásili, stiskněte tlačítko  a potom se přihlaste klepnutím na položku **Účty**.
2. Na hlavní obrazovce Čtečka klepněte na položku .
3. Na kartě Elektronické knihy Kobo můžete najít knihu některým z následujících postupů:
  - Klepnutím na kategorii zobrazte dostupné tituly knih.
  - Zobrazte více kategorií. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Procházet** nebo **Objevit**.
  - Stiskněte  a najděte konkrétní knihu nebo autora.
4. Klepněte na elektronickou knihu, kterou si chcete stáhnout. Potom se zobrazí informace, jako je cena elektronické knihy a také její shrnutí a hodnocení.
5. Klepnutím na  realizujte objednávku.
6. Zadejte své nákupní údaje a potom klepněte na položku **Koupit**.
7. Klepnutím na  stáhněte elektronickou knihu. Po dokončení stahování elektronickou knihu najdete v knihovně.



- Pokud jste již jednou použili Kobo k nákupu elektronické knihy, zařízení HTC Sensation si zapamatuje účetní údaje, takže jej příště nebudete muset zadávat.
- Pokud jste si dříve koupili elektronické knihy od společnosti Kobo pomocí počítače, přejděte na kartu K dispozici ke stažení v aplikaci Čtečka a stáhněte si je do zařízení HTC Sensation.

## O widgetu Má police

Pomocí widgetu Má police můžete snadno otevřít své elektronické knihy a číst si je přímo z obrazovky Plocha.





## Čtení zpravodajských kanálů

Včerejší příběhy už dnes nestačí. Pomocí aplikace Zprávy se přihlaste k odběru zpravodajských kanálů, které obsahují aktuality, sport, nejčtenější blogy a tak dále. Na základě specifických klíčových slov můžete dostávat požadované aktualizace.


### Přihlášení odběru kanálů zpráv



Musíte se přihlásit k účtu Google, než začnete používat aplikaci Zprávy.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Přihlášení k odběru > Přidat zdroje**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na kategorii, například **Blogy** nebo **Zábava** a zvolte si z populárních zpravodajských kanálů.
  - Klepnutím na položku **Hledat dále** hledejte specifické klíčové slovo nebo adresu URL kanálu.
4. Po výběru předplacených kanálů klepněte na **Přidat**.



Chcete-li ručně aktualizovat zpravodajské články ve svých kanálech, stiskněte  a potom klepněte na položku **Obnovit**.



### Přidání klíčového slova


Snadno vyhledáte články dle svého zájmu podle zadaného klíčového slova.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Mé položky > Klíčová slova > Přidat klíčová slova**.
3. Zadejte klíčové slovo, pak klepněte na **Přidat**. Nové klíčové slovo je zobrazeno v seznamu Klíčová slova.
4. Klepněte na klíčové slovo a zobrazte články, které obsahují klíčové slovo.

### Přidání lidí, které chcete sledovat


Mějte stále aktuální přehled o článcích a komentářích sdílených vašimi kontakty Google.






1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na **Lidi, které sledujete > Přidat nové přátele**.

3. Zadejte jméno kontaktu Google a potom klepněte na .
4. Vyberte kontakt z výsledků vyhledávání a potom klepněte na položku **Přidat**.  
Váš kontakt je uveden v části Lidi, které sledujete.


Pro zobrazení článků a komentářů nedávno sdílených kontaktem, kterého sledujete, klepněte na jméno kontaktu v části Lidi, které sledujete.

## Čtení článků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Na obrazovce Všechny položky klepněte na článek, který si chcete přečíst. Při čtení článků můžete provést následující:

Klepnutí	Úkon
	Označte článek hvězdičkou jako oblíbený.
To se mi líbí	Článek se mi líbí.
Přečíst si celý článek	Přejděte na webovou stránku, na které je článek publikován.
	Přejděte na předchozí či následující článek v kanálu.
	Podělte se o odkaz na článek z dostupných možností.
	Napsat komentář.
	Označit článek. Můžete zvolit ze seznamu kategorií nebo vytvořit novou značku.

## Změna plánu aktualizace a nastavení obsahu

1. Když jste v aplikaci Zprávy stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další** > **Nastavení**).
2. Klepněte na některou z následujících položek:

Účty	Spravujte možnosti synchronizace a obecná nastavení aplikace Zprávy.
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte obsah kanálů, k jejichž odběru jste se přihlásili, pokaždé, když otevřete aplikaci Zprávy.






<b>Obsah zpráv</b>	Zvolte, jak chcete zpravodajské články číst ve výchozím nastavení: ať už jako souhrn, nebo jako úplný článek na webové stránce.
<b>Mobilní zobrazení</b>	Pokud jste se rozhodli zobrazit obsah zpráv jako článek na webové stránce, zvolte si zobrazení článků na webové stránce optimalizované pro prohlížení na mobilních telefonech.

## O widgetu Zprávy

Pomocí widgetu Zprávy si můžete přímo na obrazovce Plocha číst výtahy z článků, k jejichž odběru jste se přihlásili.

## Sledování vlastních akcií



Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Akcie**.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
  - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
  - Klepnutím na  aktualizujte informace o akciích.
  - Klepnutím na  přidejte cenu akcií nebo akciový index.
  - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**. Stiskněte a podržte  na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:




- Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
- Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

## Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.




Chcete-li položku odstranit, stiskněte tlačítko , zatímco jste na hlavní obrazovce Akcie, a potom klepněte na položku **Upravit**. Označte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

## Změna plánu aktualizace a barevného nastavení



Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.



Na hlavní obrazovce Akcie stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**. Postupujte některým z následujících způsobů:

Klepnutí	Úkon
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte informace o akciích pokaždé, když otevřete aplikaci Akcie.
Nastavte barvu pro růst ceny	Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.





## Práce na dokumentech

Potřebujete vylepšit zprávu, ale jste na cestách? Pomocí aplikace Polaris Office můžete snadno zobrazovat a upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).

### Zobrazení dokumentu



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Polaris Office**.
2. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete otevřít.
3. Přetáhněte prst na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách.
4. Pro přibližování nebo oddalování roztáhněte nebo štípněte palec a ukazováček na stránce.
5. Pro zobrazení na šířku otočte zařízení HTC Sensation na stranu.
6. Stiskněte  pro zobrazení možností pro uložení nebo vytisknutí souboru a tak dále.

## Úprava dokumentu



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Polaris Office**.
2. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete upravit.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, stiskněte položku  > **Upravit**.
  - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole. Chcete-li zvolit jiný sešit, stiskněte položku  > **Sešit**.
4. Po provedení změn stiskněte  a potom klepněte na **Uložit** nebo **Uložit jako**.

## Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **YouTube**.
2. Procházejte seznamem videonahrávek, pak klepněte na video, které chcete sledovat.
3. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
  - Když zařízení HTC Sensation otočíte na stranu nebo pokleпáte na obrazovku, můžete video sledovat na celou obrazovku.
  - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
  - Klepněte na kartu, pokud se chcete dozvědět o videu více, zobrazit související videa nebo zjistit, co si myslí ostatní diváci. Když přesunete prst po kartách, zjistíte, zda jsou k dispozici další položky.
  - Klepněte na ikonu palec nahoru nebo palec dolů, chcete-li přidat své hodnocení videa. Klepnutím na položku **Další** zobrazíte další možnosti.
4. Stiskněte tlačítko  a potom se klepnutím na položku **Domů** vraťte na hlavní obrazovku YouTube.


## Vyhledávání video nahrávek

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom stiskněte .
3. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.



Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku **Stále** a potom vyberte požadované časové období.




## Vymazání historie hledání

1. Na obrazovce YouTube stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Vymazat historii vyhledávání** a potom na dotaz klepněte na položku **OK**.

## Sdílení odkazu video nahrávky

1. Na obrazovce videa klepněte na položku **Další > Sdílet**.
2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.

## Zachycení videí a jejich sdílení na YouTube

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **YouTube**.  
Nebo pokud je již aplikace YouTube otevřená, vraťte se na její hlavní obrazovku.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání videa.
4. Po dokončení zaznamenávání klepněte znovu na  a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Zadejte **Titul**, **Popis** a **Značky** svého videa.
6. Klepněte na položku **Více podrobností** pro výběr účtu YouTube, který chcete použít, přidejte ke svému videu popis, nastavte úroveň ochrany osobních údajů a přidejte značky nebo informace o umístění.
7. Nastavte úroveň ochrany osobních údajů.
8. Klepněte na položku **Odeslat**.

## Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si rádio a poslouchat populární písničky.











Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC Sensation. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Rádio FM**.

Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

## Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:

- Klepněte na  pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na  a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na  a přejděte na následující stanici FM.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
- Klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
- Klepněte na  pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
- Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
- Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Vyhledat a uložit.
- Stisknutím tlačítka  můžete ztlumit zvuk nebo změnit zvukový výstup na Mono nebo Stereo. Zvukový výstup můžete také přepnout mezi Reproduktor a Sluchátka.

## Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

Rádio můžete nadále poslouchat i během používání ostatních aplikací v zařízení HTC Sensation nebo úplně aplikaci Rádio FM zavřít.


Komu	Proveďte
Zavření obrazovky aplikace Rádio FM	Stiskněte  . Rádio FM běží dále na pozadí. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Rádio FM, vysuňte Panel oznámení, a pak klepněte na položku Rádio FM.
Úplné vypnutí a zavření aplikace Rádio FM	Klepněte  na obrazovku Rádio FM.

## Záznam hlasu

Nestačí jen nahlas přemýšlet. Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.






Chcete-li používat zařízení HTC Sensation jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena paměťová karta.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Hlasový záznamník.
2. Přidržte mikrofon blízko úst.

3. Klepnutím na tlačítko  spustíte záznam hlasového klipu.




Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Sensation děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Hlasový záznamník, vysuňte Panel oznámení, pak klepněte na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání hlasového záznamu.
7. Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

---

### Sdílení hlasového klipu


---

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete sdílet, pak klepněte na položku **Sdílet**.
3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

---

### Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

---


1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.




## Používání Světlo

Nikdy již nebudete po tmě. Pomocí aplikace Světlo můžete kdykoli v případě potřeby zapnout diodu LED blesku telefonu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Světlo**.

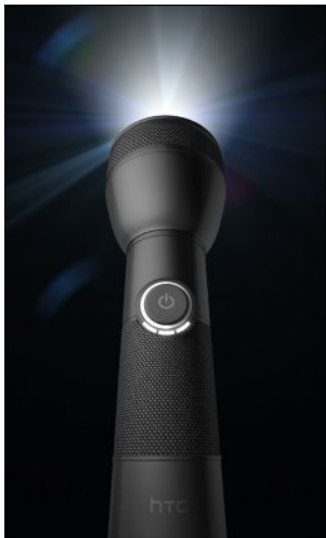

- Nastavení jasu světla provedete jednoduše tak, že klepnete na vypínač na obrazovce na madlu svítilny.
- Stiskněte tlačítko  pro přepnutí na **Automatický blesk**, **SOS** nebo **Ruční režim**.



Pro zavření svítilny stiskněte tlačítko .

## Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste našli na portálu Android Market? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.






Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Android Market, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sdílet**. Pak se zobrazí seznam her a aplikací, které jste stáhli a nainstalovali z Android Market.
3. Klepnutím na aplikaci vyberete způsob sdílení:

Když přátelé vidí odkaz v odeslané zprávě, e-mailu nebo aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.



- Při zadávání aktualizace svého stavu do aplikace Friend Stream můžete také klepnout na  a vybrat z her a aplikací, které chcete sdílet ve svých sociálních sítích.
- Pokud jste již vytvořili novou zprávu SMS nebo e-mail, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku  > **Doporučení aplikace** a zvolte ze seznamu instalovaných her a aplikací.

# HTC Sync

## O aplikaci HTC Sync

Ve zařízení HTC Sensation máte nové fotografie z dovolené, ale pracovní kalendář máte v počítači. Co kdybyste ale měli tyto typy souborů a informací k dispozici na obou zařízeních?

Díky HTC Sync můžete provést následující:

- Synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Kontakty Okna v počítači a zařízením HTC Sensation.
- Synchronizovat události kalendáře mezi aplikacemi Outlook nebo Kalendář Okna v počítači a zařízením HTC Sensation.
- Převeďte fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do zařízení HTC Sensation a užívejte si je na cestách.
- Jednoduše importujte zachycené fotografie a videa ze zařízení HTC Sensation do počítače.
- Ukládejte stejné záložky ve webových prohlížečích v počítači a v zařízení HTC Sensation.
- Pomocí internetového připojení počítače stahujte mapy a užitečné dodatečné služby pro aplikaci Locations.
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran pro mobilní telefony (aplikace netažené z Android Market).




- Chcete-li synchronizovat multimediální soubory, mapy a dokumenty, musí být do zařízení HTC Sensation vložena paměťová karta.
- Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

## Instalace programu HTC Sync



- Instalovat HTC Sync v počítači se systémem Okna 7, Okna Vista nebo Okna XP.
- HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci se zařízením HTC Sensation.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

Zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z paměťové karty do počítače a použijte jej k instalaci.

Po instalaci aplikace HTC Sync je na hlavní panel počítače přidána ikona HTC Sync  (podívejte se na pravý dolní roh obrazovky počítače). Poklepáním na ikonu otevřete aplikaci HTC Sync.

## Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Sensation

1. Zařízení HTC Sensation připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
2. Když vás zařízení HTC Sensation vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná zařízení HTC Sensation.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název zařízení HTC Sensation.
4. Klepněte na položku **Uložit**. Otevře se panel Zařízení.



Pokud chcete později změnit název zařízení HTC Sensation, klepněte na položky **Přehled > Nastavení zařízení**.

## Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o zařízení HTC Sensation, zjistit použitý a dostupný prostor na paměťové kartě a zahájit synchronizaci.



Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

- Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.  
Klepnutím na položku **Přehled** můžete také zobrazit základní informace o softwaru a o využití paměťové karty, změnit název zařízení HTC Sensation nebo do zařízení HTC Sensation nainstalovat aplikace třetích stran.
- Tlačítko **Synchronizovat** vám umožní začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
- Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat** ukazuje odhad prostoru na paměťové kartě, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat do zařízení HTC Sensation.

## Nastavení synchronizace

Můžete si zvolit typy souborů a informací, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením HTC Sensation.

### Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Dostaňte hudební stopy a skladby, které si přehráváte v počítači, do zařízení HTC Sensation. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media® Player, můžete je synchronizovat také a užívat si je na cestách.



Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Hudba** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Hudby znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud tyto programy v počítači používáte, a potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Sensation.

## Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi zařízením HTC Sensation a počítačem.



Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Videa: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**. Fotografie a videa z paměťové karty se budou ukládat do složky `\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení` v počítači.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa zařízení** z a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují na paměťovou kartu.

## Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Zařízení HTC Sensation může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Okna Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Kalendáře znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. V případě, že v zařízení HTC Sensation a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná v zařízení HTC Sensation.

## Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty v zařízení HTC Sensation s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Okna Kontakty.

Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM, musíte je nejprve importovat na úložné místo v zařízení HTC Sensation.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. V případě, že v zařízení HTC Sensation a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kontaktů podporovaná v zařízení HTC Sensation.

## Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi zařízeními HTC Sensation a počítačem.



Pokud používáte Google Chrome™ nebo Firefox® internetový prohlížeč a zvolili jste jeho synchronizaci se zařízením HTC Sensation, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou **Záložky HTC**. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC Sensation.
2. Zap. HTC Sync Na panelu Zařízení klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace záložek znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
3. Zavřete webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC Sensation.



V případě, že v zařízení HTC Sensation a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, HTC Sync zachová informace z počítače.

---

## Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

---

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do zařízení HTC Sensation. Do počítače také můžete synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu HTC Sensation.



- Pro otevření dokumentu v zařízení HTC Sensation potřebujete kompatibilní aplikaci.
- Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených na paměťové kartě do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC Sensation.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace dokumentů znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.
3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Sensation, a potom klepněte na položku **OK**.

E-mailové přílohy z paměťové karty se uloží do složky `\Dokumenty\` v počítači. Dokumenty z počítače se uloží do složky `\Dokumenty\` na paměťové kartě.

## Možnosti synchronizace aplikace Locations

Předtím, než se vydáte na cestu do jiného města či země, můžete si stáhnout mapy, které potřebujete, pomocí aplikace HTC Sync v počítači, a potom je synchronizovat do zařízení HTC Sensation. Můžete si zakoupit také licence pro další užitečná data, například navigaci pro řidiče i pěší, upozornění na bezpečnostní kamery a tak dále.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Locations znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Sensation.
2. Vyberte si a stáhněte mapy a další funkce map. Chcete-li zjistit jak, viz část [Stahování map nebo nákup služeb](#) na straně 185.
3. Po stažení položek do počítače se tyto položky zobrazí v seznamu obsahu Locations. Potom si můžete zvolit, zda chcete synchronizovat všechny mapy a licence nebo jen vybrané položky.



## Synchronizace zařízení HTC Sensation

Podívejte se na panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat**, kde najdete odhadovanou velikost souborů nových položek k synchronizaci na vašem zařízení HTC Sensation.



Pokud na vaší paměťové kartě není dostatek místa, uvidíte výstražnou ikonu a synchronizace nebude možná.

1. Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na položku **Synchronizovat**.
2. Po ukončení synchronizace klepněte na položku **Odpojit**.
3. Bezpečně odeberte zařízení HTC Sensation podle požadavků operačního systému vašeho počítače.


Když příště připojíte HTC Sensation k počítači, zahájí se automaticky synchronizace na základě vašich nastavení synchronizace.



## Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Sensation

Pokud máte v počítači soubory aplikací (\*.apk), můžete je pomocí HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC Sensation. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.




Než začnete, ujistěte se, že je zařízení HTC Sensation nastaveno tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do zařízení HTC Sensation. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko , klepněte na položky **Nastavení > Aplikace** a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V zařízení HTC Sensation je zahájen proces instalace.
4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC Sensation, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte zařízení HTC Sensation podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

## Stahování map nebo nákup služeb

Můžete si také zdarma stáhnout mapy nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamery a podrobné hlasové navádění.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**.
2. Klepněte na položku **Získat více map a licencí**.
3. Na levé straně okna **Obchod s navigacemi** klepněte na typ obsahu, který chcete stáhnout, a potom vyberte zemi.
4. V části **Další mapy** si můžete zvolit jeden či více navigačních produktů, které si chcete stáhnout nebo zakoupit. Při nakupování navigačních produktů musíte také zvážit délku trvání licence pro používání staženého obsahu.
5. Klepněte na položku **Přidat do nákupního vozíku** .

---

### Jak se podívat na produkty či licence

---

1. Klepnutím na položku **Nákupní vozík** zobrazíte svůj nákupní vozík.
2. Zkontrolujte vybrané položky a celkovou částku.
3. Klepněte na položku **Pokladna**.

4. Zadejte e-mailovou adresu a fakturační informace (pokud jste si vybrali dodatečný navigační produkt).
5. Pročtěte si smlouvu a potom pokračujte klepnutím na položku **Souhlasím s podmínkami a smlouvou**.
6. Klepněte na položku **Kontrola nákupu** a naposledy zkontrolujte seznam vybraných položek, svou e-mailovou adresu a fakturační informace.
7. Pokud je vše správně, klepněte na položku **Potvrdit a stáhnout**. Na panelu Zařízení se potom zobrazí průběh stahování vybraných map.

## Synchronizace jiného zařízení s počítačem

Pokud máte k synchronizaci více než jedno zařízení, můžete přepínat z jednoho zařízení na druhé.

1. Připojte jiné zařízení k počítači, potom nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby zařízení rozpoznala.
2. Klepněte na zařízení, které chcete nastavit nebo u kterého chcete zahájit synchronizaci. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro toto zařízení.

Chcete-li přepnout na jiné zařízení za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek zařízení.



## Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync, abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače.

Po instalaci nejnovější aktualizace nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala vaše zařízení HTC Sensation.


# Klávesnice

## Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku  nebo stisknutím tlačítka  zavřít klávesnici na obrazovce.

### Výběr uspořádání klávesnice







Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepnete na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepnete na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít. Vyberte jednu z následujících možností:

<b>Standardní</b>	Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
<b>Telefon</b>	Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
<b>Kompaktní</b>	Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení.

### Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.

 a	Stisknete a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
	Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
	Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
	Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
	Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
 EN	Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice.




Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.



Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

## Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v zařízení HTC Sensation máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnice tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Mezinárodní klávesnice**.
3. Zvolte požadované jazyky.





Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Sensation zakoupili.

## Změna uspořádání klávesnice na šířku


Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce. Otočte zařízení HTC Sensation na stranu, abyste mohli používat větší klávesnici pro snazší psaní.



- Zaškrtněte políčko **Automatické otočení obrazovky** v položkách  >  > **Nastavení > Displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.
- Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

## Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.

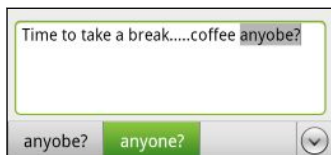

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:


- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

---

### Nastavení druhého jazyka klávesnice

---

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.



---

### Přidání slova do slovníku prediktivního textu

---



HTC Sensation se dává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučení slov. Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník > **.
3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.


## Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník**.
  - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  - Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

## Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **Synchronizovat osobní slovník** > **Zkopírovat na paměťovou kartu**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

## Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **Synchronizovat osobní slovník** > **Obnovit z paměťové karty**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

## Zadání textu hlasově


Nemáte čas na psaní? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice na obrazovce.



- Nejprve si vyberte jazyk, který budete používat v nastavení **Hlasový vstup a výstup**.
- Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC Sensation používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Stiskněte klávesu jazyka a přidržte ji. Zařízení HTC Sensation vás vyzve k mluvení.
2. Řekněte do zařízení HTC Sensation, co chcete zadat.

## Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Hlasový vstup a výstup > Nastavení rozpoznávače hlasu**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který chcete.



Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.


## Zadávání textu trasováním

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



Chcete-li použít funkci Sledovat klávesnici, musíte vybrat možnost **Sledovat klávesnici** v položkách **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem > Sledovat klávesnici**.

Při trasování se slova zadávají posunováním prstu na klávesnici na obrazovce. Pokud například chcete napsat „ten“, dejte prst na tlačítko „t“ a potom trasujte slovo (posunováním prstu) „ten“ na klávesnici na obrazovce.

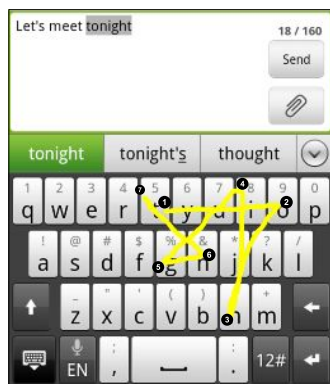

## Úprava textu

Vyjmout, kopírovat a vkládat text pomocí klávesnice je snadné.




Některé aplikace mohou nabízet vlastní způsob výběru nebo kopírování textu.


### Výběr textu

Zvýrazněte text, který chcete zkopírovat nebo vyjmout.

1. Stiskněte a přidržte textové pole obsahující text, který chcete vybrat, dokud se nezobrazí lupa.

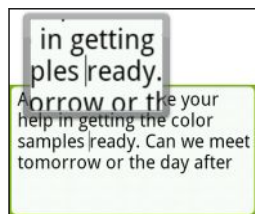

2. Přetažením prstu přemístíte kurzor textu na některé z písmen v textu, který chcete vybrat.
3. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na položku **Vybrat slovo**. Když je slovo, na které umístíte kurzor textu, zvýrazněné, přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali požadovaný text.

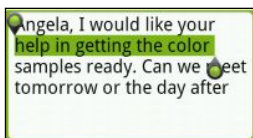

- Klepnutím na položku **Vybrat vše** vyberte vše v textovém poli.



### Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. Stiskněte a přidržte textové pole ve stejné nebo jiné aplikaci, dokud se nezobrazí lupa.
3. Přetažením prstu přemístíte kurzor textu tam, kam chcete text vložit.
4. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
5. Klepněte na **Vložit**.



## Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností Mezinárodní klávesnice klepněte na **Nastavení**.
- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.


Typy klávesnice	Vyberte rozvržení klávesnice.
Mezinárodní klávesnice	Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce	Vyberte druhý jazyk klávesnice.
Zadávání znaků	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu, kontroly pravopisu a dokončování slov.</li> <li>▪ Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní.</li> <li>▪ Provedte kalibraci přesnosti dotyku klávesnice.</li> </ul>
Kurz	Naučte se používat klávesnici na obrazovce v tomto výukovém programu.
Sledovat klávesnici	Zapněte funkci Sledovat klávesnici a nastavte možnosti, kdy sledovat zadávání textu.
Osobní slovník	Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.

# Internetová připojení

## Datové připojení


Když zařízení HTC Sensation zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

### Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položky **Mobilní síť > Síťový operátor** nebo **Názvy přístupových bodů**.




### Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

### Přidání nového přístupového bodu

Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na **Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Uložit**.

## Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Mobilní sítě** a pak zvolte zaškrťovací pole **Datový roaming**.

Vyberte zaškrťovací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby tablet HTC Sensation přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

## Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

### Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Vyberte zaškrťovací pole **Wi-Fi** a zapněte tak síť Wi-Fi.  
Zařízení HTC Sensation vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**.  
Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části **Sítě Wi-Fi**.



Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku **Přidat síť WiFi** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.



Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.


5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Pokud je zařízení HTC Sensation připojeno k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).


Když se zařízení HTC Sensation příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem zařízení HTC Sensation neresetujete na výrobní nastavení.

## Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do zařízení HTC Sensation musíte nainstalovat síťový certifikát (\*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

## Kontrola stavu bezdrátové sítě



1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Na obrazovce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je tablet HTC Sensation právě připojen.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.



Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

## Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi na obrazovce Wi-Fi stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyhledávání**.
4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

## Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.


Tablet HTC Sensation musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

---

### Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

---

Pokud vás správce sítě informuje o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve v tabletu HTC Sensation nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.



1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepnete na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepnete na položku **Nastavit heslo**.
3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepnete na tlačítko **OK**.
5. Zaškrtnete políčko **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

---

### Přidání připojení k síti VPN

---


1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepnete na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepnete na položku **Nastavení VPN > Přidat síť VPN** a potom klepnete na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepnete na nastavení VPN a provedte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Stisknete tlačítko  a potom klepnete na **Uložit**.


Príslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení VPN.

---

### Připojení k síti VPN

---

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepnete na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepnete na položku **Nastavení VPN**.

3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .


Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

---

### Odpojení od sítě VPN

---

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Když je tablet HTC Sensation odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona  odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.

## Použití zařízení HTC Sensation jako modemu (USB tethering)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k Internet datové připojení na tabletu HTC Sensation.



- Chcete-li používat datové připojení, musí být v tabletu HTC Sensation vložena karta SIM.
- Než začnete používat tablet HTC Sensation jako modem, musíte na počítač nainstalovat program HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je v tabletu HTC Sensation zapnuté datové připojení.
2. Připojte tablet HTC Sensation k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **USB tethering** a pak klepněte na **Hotovo**.

## Připojení tabletu HTC Sensation k Internetu pomocí počítače (internetová propust)

Pokud dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se se zařízením HTC Sensation i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.



Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.




Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte tablet HTC Sensation k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

## Použití tabletu HTC Sensation jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že tablet HTC Sensation budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Ujistěte se, že je v tabletu HTC Sensation zapnuté datové připojení, než jej začnete využívat jako bezdrátový směrovač.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat váš tablet HTC Sensation jako bezdrátový směrovač.


5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapnete bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je váš tablet HTC Sensation připraven být využíván jako bezdrátový směrovač.

# Bluetooth

## Základní informace o Bluetooth

### Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth**.


Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

### Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Sensation ostatním zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Klepněte na **Název zařízení**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC Sensation a klepněte na tlačítko **OK**.





## Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth. postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC Sensation mohl vyhledat. Nyní můžete zjistit, jak to provedete podle pokynů v příručce ke sluchátkům.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
5. Klepněte na položku **Vyhledat zařízení**. Tablet HTC Sensation začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
6. Když uvidíte název sluchátek v části **Zařízení Bluetooth**, klepněte na něj. Tablet HTC Sensation se automaticky pokusí spárovat se sluchátkem.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.


Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k tabletu HTC Sensation, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat.

---

### Připojení sluchátek nebo autosady

---

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC Sensation a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.

5. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
6. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.


Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části [Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 202 a pak postupujte podle pokynů v části [Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 201.

## Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

---

### Odpojení zařízení Bluetooth

---


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

---

### Zrušení párování zařízení Bluetooth

---

V tabletu HTC Sensation můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se potom k druhém zařízení znovu připojit, bude možná nutné znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
4. Klepněte na položku **Odpojit a zrušit párování** nebo klepněte na položku **Zrušit párování**, pokud zařízení Bluetooth právě není připojeno k tabletu HTC Sensation.

## Odeslání informací pomocí Bluetooth






Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi tabletem HTC Sensation a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videa
- Události kalendáře
- Kontakty
- Zvukové soubory



Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Přijem přenosů“ nebo „Přijem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V tabletu HTC Sensation otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce Náhled Fotoaparát na tlačítko  a pak na tlačítko <b>Bluetooth</b> .
Fotografie nebo videa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V aplikaci Galerie zvolte album.</li> <li>2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko <b>Další</b>.</li> </ol>
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu.</li> <li>2. Stiskněte  a potom klepněte na položku <b>Odeslat kontakt</b>.</li> <li>3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte <b>Bluetooth</b>.</li> <li>4. Vyberte položky, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko <b>Odeslat</b>.</li> </ol>
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky <b>Předat dál &gt; Bluetooth</b> .
Hudební stopa	Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává aplikace Hudba , stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku <b>Sdílet &gt; Bluetooth</b> (nebo <b>Další &gt; Sdílet &gt; Bluetooth</b> ).
Hlasový záznam	Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku  a pak na <b>Bluetooth</b> .

3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.

4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku **Vyhledání zařízení**.
5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Sensation a přijímacím zařízením. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.
7. Na přijímacím zařízením přijměte soubor.

---

### Kam se ukládají odeslané informace

---

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízením.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízením. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.


Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange
- V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents
- V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

## Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Sensation může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zvolte zaškrťovací pole **Viditelné**.
5. Na vysílajícím zařízením odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Sensation. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízením.

6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Sensation a přijímacím zařízení. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtačací pole **Vždy** tomuto zařízení důvěřovat.
8. Klepněte na položku **Přijmout** nebo **OK**.
9. Když HTC Sensation obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k Panelu oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:


- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

---

### Přidání přijaté složky Bluetooth na obrazovku Plocha

---

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Na obrazovce Přizpůsobit klepněte na položky **Složka > Připojení Bluetooth obdrženo**.
3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.


Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.

# Zabezpečení

## Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC Sensation přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

---

### Obnovení karty SIM, která byla zamčena

---

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.


Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Sensation potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

## Ochrana zařízení HTC Sensation pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Sensation bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Vaše obrazovka uzamčení se zobrazí pokaždé, když zařízení HTC Sensation zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek obrazovky**.

3. Klepněte na některou z následujících položek:

Žádné	Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
Gesto	Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
Kód PIN	Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Použít viditelný vzor** nebo **Viditelná hesla** na obrazovce Zabezpečení, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

## Změna zámku obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Změnit zámek obrazovky**.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo. Nebo klepněte na položku **Žádný**, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

### Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC Sensation.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC Sensation odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

# Nastavení

## Nastavení zařízení HTC Sensation

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.

Přizpůsobit	Díky mnoha dostupným možnostem pro přizpůsobení můžete zařízení HTC Sensation upravit úplně podle svých představ.
Bezdrátová připojení a sítě	Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Volat	Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zvolte zvuky, které se použijí jako vyzváněcí tóny a oznámení.</li> <li>▪ Nastavte hlasitost přehrávání médií.</li> <li>▪ Je možné nastavit snížení hlasitosti vyzvánění, když vezmete vyzvánějící zařízení HTC Sensation, zvýšit vyzvánění, když je máte v tašce nebo v kapse, a zapnout hlasitý poslech, když je otočíte.</li> </ul>
Displej	Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jas, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Účty a synchronizace	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync.</li> <li>▪ Přihlaste nebo odhlaste se od účtu HTCSense.com.</li> <li>▪ Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.</li> </ul>
Umístění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.</li> <li>▪ Vyberte možnost <b>Hledání telefonu</b>, abyste mohli pomocí HTCSense.com zařízení HTC Sensation najít.</li> </ul>
Vyhledávání	Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání a nastavte možnosti hledání Google.




Soukromí	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit.</li> <li>▪ Pokud nechcete, aby se vám na obrazovce zamčení zobrazovaly zmeškané hovory a přijaté zprávy SMS, zrušte zaškrtnutí položky <b>Zobrazit text zprávy</b>.</li> </ul>
Připojit k počítači	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC Sensation k počítači.</li> <li>▪ Nebo zvolte zaškrtačkové pole <b>Dotázat se</b> a nastavte zařízení HTC Sensation tak, aby vždy zobrazovalo okno pro výběr typu připojení USB.</li> </ul>
Zabezpečení	<p>Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.</p>
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň.</li> <li>▪ Jako další možnost úspory energie můžete vybrat položku <b>Povolit napájecí účinnost</b>. Tak se vypne automatická synchronizace dat na vašich online účtech.</li> </ul>
Aplikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spravujte spuštěné aplikace, přesunujte aplikace na paměťovou kartu a z ní, kontrolujte, kolik úložného místa zabírají aplikace, a instalujte nebo odinstalujte programy.</li> <li>▪ Zvolte si, kolik volné paměti má zbývat, než budete informováni o tom, že je málo paměti.</li> </ul>
Karta SD a paměť telefonu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě.</li> <li>▪ Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC Sensation.</li> <li>▪ Vymažte paměťovou kartu, abyste mohli začít úplně znovu, pokud její obsah nepotřebujete. Paměťovou kartu můžete vymazat, až když ji vyjmete.</li> <li>▪ Vymažte mezipaměť aplikací, přesuňte aplikace nebo aplikace odinstalujte, pokud se zařízení HTC Sensation začíná nedostávat paměti.</li> <li>▪ Můžete také provést obnovení původního nastavení.</li> </ul>
Datum a čas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času.</li> <li>▪ Zvolte si vyhovující formát času a data.</li> </ul>
Jazyk a klávesnice	<p>Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.</p>

Usnadnění	Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Info o telefonu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace.</li> <li>▪ Zapněte nebo vypněte službu <b>Sdílet společnosti HTC</b>. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Sensation vyskytl technický problém.</li> <li>▪ Zobrazte odlišné informace o zařízení HTC Sensation, například typ mobilní sítě, intenzitu signálu, úroveň nabití baterie a další.</li> </ul>


## Změna nastavení displeje

### Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Jas**
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

### Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Interval vypnutí obrazovky**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

## Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak zařízení HTC Sensation držíte.




Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Displej**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické otočení obrazovky**.


## Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Sensation, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC Sensation na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.


## Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení zařízení HTC Sensation

Při nabíjení zařízení HTC Sensation je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Vývoj**.
3. Zvolte zaškrtačkové pole **Nevypínat obrazovku**.

## Zapnutí nebo vypnutí animace


Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Animace**.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

## Změna nastavení zvuku

### Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvukový profil**.



Přidejte widget Profil na obrazovku Plocha, abyste mohli rychle přepínat mezi režimy.


### Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte políčko **Výběr se zvuky**.


### Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Sensation je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

### Nastavení zařízení HTC Sensation tak, aby v Kapesním režimu vyzvánělo hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Sensation v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když zařízení HTC Sensation nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Kapesní režim**.

---

## Automatické přepínání hlasitého poslechu

---



Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC Sensation.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Otočit kvůli reproduktoru**.

## Změna jazyka


Když poprvé zapnete zařízení HTC Sensation, jste vyzváni k výběru používaného jazyka. Pokud chcete, můžete jazyk změnit i po nastavení zařízení HTC Sensation. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC Sensation.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice > Zvolit jazyk**.
3. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít.
4. Stisknutím  se vrátíte na Výchozí obrazovku. Nový jazyk bude zaveden během několik sekund.

## Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC Sensation můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit úsporný režim**.
4. Klepněte na položku **Zapnout úsporný režim** v a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
5. Klepněte na **Nastavení úsporného režimu** a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC Sensation, když se přepne do úsporného režimu.

---


## Přepnutí na režim sítě GSM

---

Přepněte na použití sítě GSM, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení na režim sítě GSM spotřebovává méně energie.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

## Kontrola spotřeby energie aplikacemi


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu > Baterie > Využití baterie**.

## Správa paměti

### Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části **Interní úložiště** se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

### Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části **Karta SD** se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

### Vytvoření většího úložného prostoru

Uvolnit úložný prostor můžete snadno tak, že najednou vyčistíte mezipaměť aplikací, přesunete nebo odinstalujete aplikace a odstraníte staré e-maily a zprávy.




Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat**.
3. Na obrazovce **Vymazat mezipaměť** zvolte, zda chcete vymazat mezipaměť zřídka používaných aplikací nebo všech aplikací.
4. Na obrazovce **Úložiště aplikace**:
  - Klepněte na položku **Přesunout na kartu SD**, pokud existují aplikace, které můžete přesunout na paměťovou kartu.
  - Klepněte na položku **Odinstalovat**, pokud chcete některé aplikace odstranit.
5. Na obrazovce **Úložiště Pošta a Zprávy**:
  - Nastavte menší počet dní stahování e-mailů, aby se starší e-maily automaticky odstraňovaly.
  - Snižte počet zpráv SMS a MMS na konverzaci.
6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

## Vymazání mezipaměti a dat aplikace


Můžete odstranit data nebo vymazat mezipaměť podle aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě **Vše** klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

## Odinstalování aplikace




Aplikace, které jsou v zařízení HTC Sensation předinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě **Stažené** klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

## Přesun aplikace na paměťovou kartu a z ní



Aplikace, které jsou v zařízení HTC Sensation předinstalovány, přesunovat nelze.



1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě **Stažené** klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Zvolte, zda chcete aplikaci přesunout na paměťovou kartu nebo do zařízení HTC Sensation.

---


## Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh

---

Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Správce úloh**.
2. V seznamu **Všechny aplikace** klepněte na  vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

## Kontrola informací o zařízení HTC Sensation

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O telefonu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

<b>Softwarové aktualizace</b>	Povolení nebo zakázání funkce automatické kontroly aktualizací softwaru zařízení HTC Sensation. Můžete také klepnout na tlačítko <b>Zkontrolovat</b> nyní a runě ověřit dostupnost aktualizací softwaru telefonu.
<b>Sdílet společnosti HTC</b>	Zapněte nebo vypněte službu <b>Sdílet společnosti HTC</b> . Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Sensation vyskytl technický problém. Můžete si také vybrat, kdy chcete odeslat chybové zprávy.
<b>Síť</b>	Kontrola informací o mobilní síti a jejím servisním stavu.
<b>Identita telefonu</b>	Kontrola informací o používaném zařízení HTC Sensation a kartě SIM.
<b>Baterie</b>	Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.
<b>Informace o hardwaru</b>	Kontrola adres MAC Wi-Fi MAC a Bluetooth.
<b>Informace o softwaru</b>	Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané zařízením HTC Sensation. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.
<b>Právní informace</b>	Přečtěte si právní informace o HTC a Google a licencích používaných zařízením HTC Sensation.



# Aktualizace a resetování

## Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC Sensation. Zařízení HTC Sensation si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.




Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru mohou být účtovány další poplatky za přenos dat.

### Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede.




Ujistěte se, že je vložena paměťová karta. Aktualizace bude stažena na paměťovou kartu.

1. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci  na stavovém řádku.  
Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.  
Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Po dokončení stažení klepněte na položku **Nainstalovat** a potom klepněte na položku **OK** dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. Zařízení HTC Sensation se potom automaticky restartuje.

### Ruční kontrola aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní**.

## Restartování zařízení HTC Sensation

Pokud zařízení HTC Sensation pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC Sensation nereaguje, zkuste zařízení HTC Sensation restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.



Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak zařízení HTC Sensation zapněte.


## Resetování zařízení HTC Sensation

Obnovení původního nastavení vrátí zařízení HTC Sensation do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte zařízení HTC Sensation jinému uživateli, nebo má zařízení HTC Sensation stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

### Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

### Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Sensation nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Sensation.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

# Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync a HTC Watch jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*<sup>®</sup> jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností HTC Corporation je v rámci licence.

Toto zařízení obsahuje mobilní software Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Player a Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe a Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

FLICKR a logo FLICKR Dots jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Kobo a logo Kobo jsou ochranné známky společnosti Kobo Inc.

iTunes je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

# Rejstřík

## Symboly

3G 194

## A

Airplane mode 52  
 Akcie 171  
 Aktualizace 217  
 Aktualizace softwaru 217  
 Aktualizace softwaru telefonu 217  
 Aktualizace telefonu 217  
 Android Market 159  
 Aplikace  
 - instalace 159, 185  
 - odstranění 160

## B

Baterie  
 - instalace 14  
 - vyjmutí 13  
 Battery  
 - optimizing battery life 213  
 Bezdrátový směrovač 199  
 Bluetooth  
 - odeslání informací 203  
 - odpojení nebo zrušení párování 202  
 - připojení sluchátek nebo autosady  
 Bluetooth 201  
 - sdílení hudby 89  
 - vypnutí nebo zapnutí 200  
 Budík 163

## C

Call history 49  
 Compass 146  
 Conference call 47  
 Change phone language 213

## Č

Čtečka  
 - používání 166  
 - stahování elektronických knih 168

## D

Datové připojení  
 - přístupový bod 194  
 - vypnutí nebo zapnutí 194  
 Display  
 - adjusting screen brightness 210  
 - changing the time before the screen  
 turns off 210  
 - recalibrating G-sensor 211  
 - turning off screen rotation 211  
 DLNA 90

## E

E-mail 130  
 Elektronické knihy 166  
 Exchange ActiveSync  
 - Mimo kancelář 136  
 - odeslání žádosti o schůzku 137  
 - práce s e-mailly Exchange  
 ActiveSync 136

## F

Facebook  
 - sharing your location 125  
 Facebook pro HTC Sense 118  
 Firmware 217  
 Flight mode 52  
 Footprints 148  
 Fotoaparát  
 - efekty 72  
 - fotografování 70  
 - používání předního fotoaparátu 70  
 - přibližování a oddalování 70  
 - scény 74  
 - základní informace 69  
 - záznam videa 71

## Fotografie

- sdílení *80*
- úprava *77*
- zobrazení *76*

Friend Stream *123*

## G

## Galerie

- informace *75*
- odesílání fotografií a videí *79*
- sdílení fotografií a videí *80*
- sledování videa *77*
- úprava fotografií *77*
- zobrazení fotografií *76*
- zobrazení fotografií v sociálních sítích *82*

Gmail *128*

## H

Handsfree *201*Hlasový vstup *190*Hlasový záznamník *175*Hledat *62, 63*Hodiny *161*

Hodiny HTC

- Hodiny na ploše *162*
- Hodiny ve světě *162*
- nastavení budíku *163*

Home dialing *50*HTC Sync *178*HTC Watch *92*HTCSense.com *96*

Hudba

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu *87*
- poslech *84*
- procházení v knihovně *86*
- přehrávání hudby z obrazovky zamčení *84*
- sdílení hudby pomocí Bluetooth *89*
- seznam stop *86*
- widget *85*

## I

Internet calling *48*Internetová propust *199*

## Internetové připojení

- bezdrátový směrovač *199*
- datové připojení *194*
- Internetová propust *199*
- Tethering *198*
- VPN *197*
- Wi-Fi *195*

## K

## Kalendář

- nastavení *143*
- připomenutí *142*
- správa událostí *140*
- vytvoření události *138*
- widget *143*
- zobrazení *139*

Karta microSD *12*Karta SD *12*

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM *206*
- vložení *11*
- vyjmutí *12*

## Klávesnice

- kopírování a vkládání textu *192*
- slovník *189*
- úprava textu *192*
- výběr textu *192*
- zadání textu hlasově *190*
- zadávání slov s predikcí *189*
- zadávání textu *187*

## Klávesnice na obrazovce

- kopírování a vkládání textu *192*
- nastavení *193*
- slovník *189*
- úprava textu *192*
- výběr textu *192*
- zadání textu hlasově *190*
- zadávání slov s predikcí *189*
- zadávání textu *187*

## Kontakty

- kopírování z karty SIM *107*
- odstranění *112*
- přidání *108*

Kopírování textu *28*

## L

Language *213*

## Lidé

- filtrování kontaktů 106
- odstranění kontaktů 112
- přidání nového kontaktu 108
- skupiny 114
- slučování informací o kontaktech 110
- úprava kontaktu 112
- vyhledání kontaktu 108
- widget 116

## Locations

- about 144
- downloading maps 154
- footprints 148
- getting directions 152
- managing services 154
- purchasing services 154
- searching for places 145
- using turn-by-turn navigation 153
- viewing maps 146
- widget 154
- zapnutí služby stanovení polohy 144

## M

Making a call 42

Managing memory 214

Maps 144

Mapy Google 155

Market 159

## Messages

- copying to the SIM card 59
- deleting 59
- deleting a conversation 60
- forwarding 57
- protecting from deletion 59
- viewing 56

MMS 54

## Modem

- pomocí vašeho počítače 199
- USB tethering 198

Multimedia message 54

## O

Obnovení hardwarového nastavení 218

Obnovení původního nastavení 218

Odstranění kontaktů 112

Odstranit aplikace 160

## Online účty

- informace 100
- správa 102

Optimizing battery life 213

## Oznámení

- panel 25

## P

Párování zařízení Bluetooth 201

Peep 120

## Phone calls

- calling a number in a message 44
- calling a number in an email 44
- calling using Wi-Fi 48
- making an emergency call 44
- receiving 45
- setting up a conference call 47

Phone information 216

## Phone settings

- About phone 216
- Applications 214
- Display 210
- Language & keyboard 213
- Power 213
- SD & phone storage 214
- Sound 212

## Počasí

- kontrola počasí 164
- přidání měst 164

## Pošta

- jednotná složka Doručené 132
- odesílání 134
- odstranění e-mailového účtu 137
- práce s e-mailly Exchange  
ActiveSync 136
- přidání účtu Exchange 131
- přidání účtu POP3/IMAP 131
- správa e-mailových zpráv 134
- třídění e-mailových zpráv 133

Prezentace 77

## Prohlížeč

- Možnosti 68
- navigace a přibližování a  
oddalování 64
- otevření nového okna 65
- používání 64
- záložky 66



Přehrávání hudby z obrazovky  
 zamčení *84*  
 Překladač *63*  
 PUK (odblokovací kód PIN) *206*

---

## R

---

Rádio *174*  
 Rádio FM *174*  
 Ring volume  
 - lowering ring volume  
   automatically *212*  
 - making your phone ring louder *212*  
 RSS *169*  
 Rychlé nastavení *26*

---

## S

---

Scény *32*  
 Screen  
 - adjusting screen brightness *210*  
 - changing the time before the screen  
   turns off *210*  
 - recalibrating G-sensor *211*  
 - turning off screen rotation *211*  
 Sdílení  
 - hry a aplikace *177*  
 Settings  
 - About phone *216*  
 - Applications *214*  
 - Language & keyboard *213*  
 - Power *213*  
 - SD & phone storage *214*  
 - Sound *212*  
 SIM card  
 - copying a message *59*  
 Sluchátka *201*  
 Smart dial *43*  
 Směrovač *199*  
 SMS *53*  
 Sociální síť  
 - přidání *102*  
 - zobrazení fotografií *82*  
 Sound  
 - audible selection *212*  
 - lowering ring volume  
   automatically *212*  
 - Pocket mode *212*  
 - switching profiles *212*  
 - switching to speakerphone *213*

Speakerphone *47*  
 Speed dial *43*  
 Stahování  
 - z webu *66*  
 - zobrazení stažených položek *66*  
 Storage card  
 - moving apps to the storage card *215*  
 Světlo *177*  
 Synchronizace  
 - HTC Sync *178*  
 - online účty *102*

---

## T

---

Tapeta  
 - změna *33*  
 Tethering *198*  
 Text message *53*  
 Turn-by-turn navigation *153*  
 Twitter *120*

---

## U

---

USB *198*

---

## Ú

---

Účet Google *101*  
 Úplné obnovení *218*

---

## V

---

Videa  
 - oříznutí *78*  
 - sdílení *80*  
 - sledování *77*  
 - zaznamenávání *71*  
 VPN  
 - přidání připojení *197*  
 - připojení *197*  
 Výchozí obrazovka  
 - adding widgets *34*  
 - informace *18*  
 - přeuspořádání panelů na Výchozí  
   obrazovce *38*  
 - přeuspořádání položek *37*  
 - rozšířená *18*  
 vyzváněcí tón  
 - nastavení *87*  
 - oříznutí *88*

---

**W**

---

Webový prohlížeč 64

Wi-Fi

- calling 48
- připojení k jiné síti 196
- stav sítě 196
- zapnutí 195

Widgety

- přidání 34
- vyjmutí 37
- změna nastavení 35

---

**Y**

---

YouTube

- sdílení videí 82

---

**Z**

---

Zabezpečení

- zamčení karty SIM pomocí kódu PIN 206
- zamčení pomocí vzoru zamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla 206
- změna zámku obrazovky 207

Začínáme 8

Zálohování kontaktů 111

Záznam hlasu 175

Zvuk 39

Zobrazení Skok 19

Zprávy

- čtení článků 170
- přihlášení odběru kanálů 169

Zvuková sada 38

---

**Ž**

---

Žádost o schůzku 137